Use & Care Guide

Freezer

Guia de Uso y Cuidado

Congelador

Guide d'utilisation et d'entretien

Congélateur

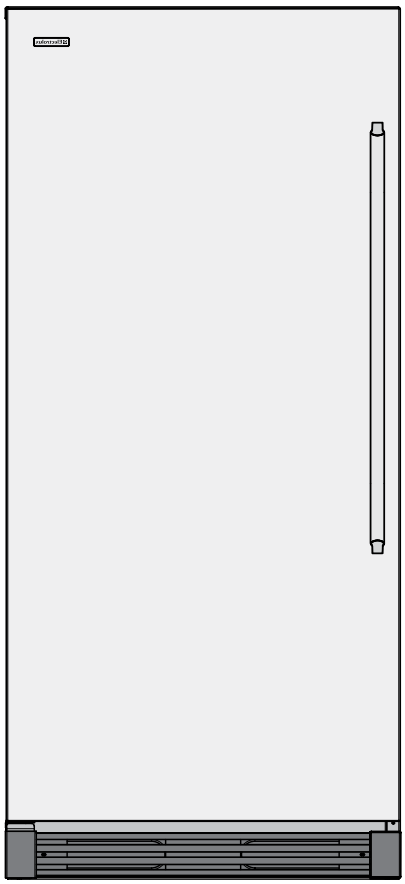

Electrolux

297299200 Août 2010

Use & Care Guide

Freezer

Guia de Uso y Cuidado

Congelador

Guide d'utilisation et d'entretien

Congélateur

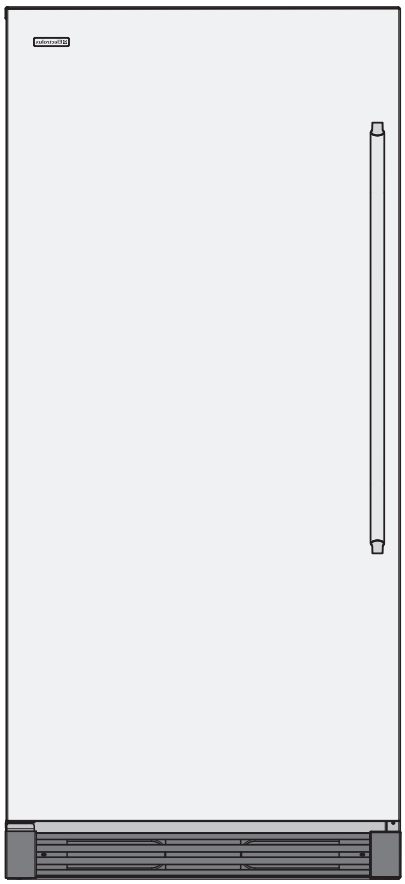

Electrolux

297299200 August 2010

Finding Information

Please Read And Save This Guide

Thank you for choosing Electrolux, our new premium brand in home appliances. This Use & Care Guide is part of our commitment to customer satisfaction and product quality throughout the service life of your new appliance.

Keep A Record For Quick Reference

Purchase date

Electrolux model number

Electrolux serial number

NOTE

Registering your product with Electrolux enhances our ability to serve you. You can register online at www.electroluxappliances.com or by sending your Product Registration Card in the mail.

Questions?

For toll-free telephone support in the U.S. and Canada:
1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)
For online support and product information visit :
http://www.electroluxappliances.com

© 2010 Electrolux Home Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

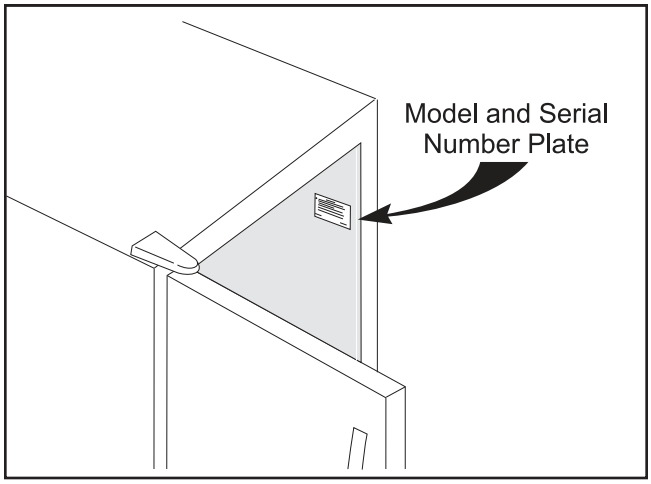

Table Of Contents

Finding Information 2
Safety 3
Feature Overview 5
Installation 6
Installing Door Handles 7
Leveling 7
Door Removal and Temperature Control 9
Electronic Control 10
Alarms 11
Sabbath Mode and Air Filter 12
Luxury Design™ Lighting 13
Water Supply 13
Connecting Water Supply To Freezer 14
Ice Service 15
Storage Components 16
Storing Food & Saving Energy 18
Care & Cleaning 18
Warranty Information 20
Solutions To Common Problems 21
Installation Checklist 22

Important Safety Instructions

Safety Precautions

Do not attempt to install or operate your unit until you have read the safety precautions in this manual. Safety items throughout this manual are labeled with a Danger, Warning, or Caution based on the risk type.

Definitions

⚠ This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

➔ IMPORTANT

Indicates installation, operation, or maintenance information which is important but not hazard-related.

General Safety

⚠ WARNING

Please read all safety instructions before using your new freezer.

- Do not store or use gasoline or other flammable liquids near this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- Do not operate the freezer in the presence of explosive fumes.
- Avoid contact with any moving parts of the automatic ice maker.
- Remove all staples from the carton to avoid injury. Staples can also damage finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

Child Safety

Packing Materials:

- Packing cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets, or stretch wrap may become airtight chambers and can quickly cause suffocation.
- Destroy or recycle the product's carton, plastic bags, and any other exterior wrapping material immediately after the freezer is unpacked. Children should never play with these items.

Child Entrapment and Suffocation

- These problems are not limited to the past. Whether junked, abandoned, or temporarily stored (even for a few hours), unattended refrigerators and freezers are dangerous. Please take the precautions listed below.

Proper Disposal of Refrigerators/Freezers

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility company or visit www.recyclemyoldfridge.com for more information on recycling your old refrigerator. Before you recycle or dispose of your old refrigerator/freezer:

- Remove the doors.
- Leave the shelves and baskets in place so children may not easily climb inside.
- Have refrigerant and compressor oil removed by a qualified service technician.

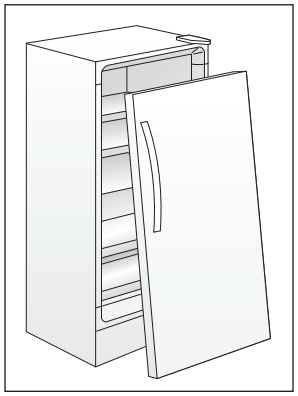

4 Safety

Electrical Information

⚠ WARNING

You must follow these guidelines to ensure that your refrigerator's safety mechanisms are operating correctly.

- The freezer must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz, AC-only non-GFCI electric outlet. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Do not use an extension cord or adapter plug.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, service technician, or a qualified person.
- Never unplug the freezer by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- To avoid electrical shock, unplug the freezer before cleaning and before replacing a light bulb or LED light.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the freezer with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.
- Do not plug the unit into an outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the freezer from being turned off accidentally.

IMPORTANT

To disconnect power to the unit, unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position.

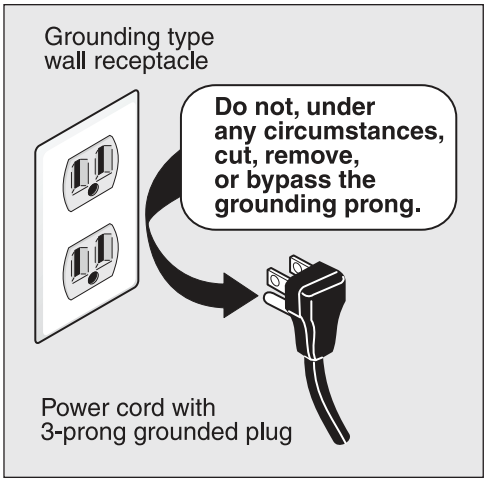
Grounding type
wall receptacle
Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong.
Power cord with
3-prong grounded plug

Understanding Features and Terms

Your Electrolux freezer is designed for optimal convenience and storage flexibility. The illustration below is provided to assist you with familiarizing yourself with product features and terminology.

NOTE

Features may vary according to model.

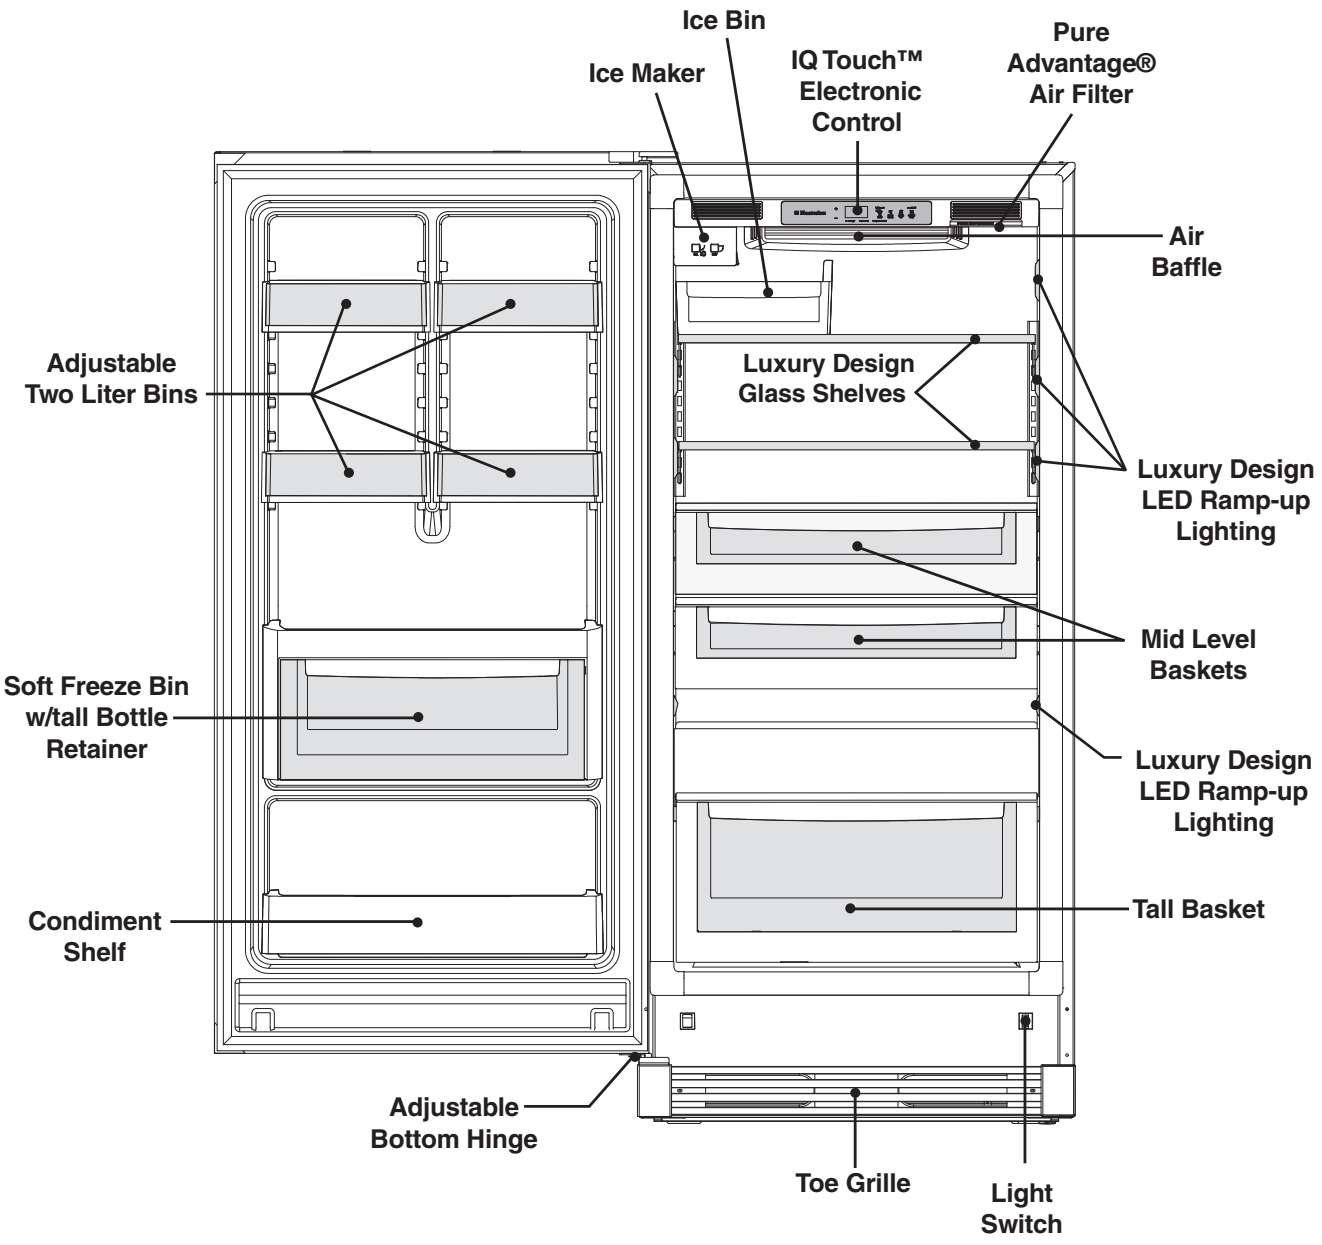

Installation

Required Tools

You will need the following tools:

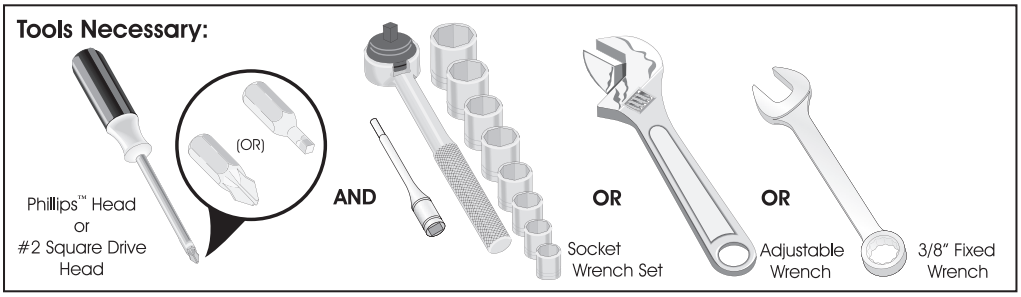

This Use & Care Guide provides general installation and operating instructions for your model. We recommend using a service or kitchen contracting professional to install your freezer. Use the freezer only as instructed in this Use & Care Guide. **Before starting the freezer, follow these important first steps.**

Location

- Choose a place that is near a grounded, non-GFCI, electrical outlet. **Do Not** use an extension cord or an adapter plug.
- If possible, place the freezer out of direct sunlight and away from the range, dishwasher, or other heat sources.
- The freezer must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded freezer.
- Consider water supply availability for models equipped with an automatic ice maker.

⚠ CAUTION

DO NOT install the freezer where the temperature will drop below 40°F (13°C) or rise above 110°F (43°C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the freezer. DO NOT block the toe grille on the lower front of your freezer. Sufficient air circulation is essential for the proper operation of your freezer.

NOTE

The exterior walls of the freezer may become quite warm as the compressor works to transfer heat from the inside. Temperatures as much as 30°F warmer than room temperature can be expected.

Installation

- Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:

Sides	3/8 inch (9.5 mm)
Back & Top	1 inch (25.4 mm)

- Allow for trim kit if it to be installed with the unit.

NOTE

If your freezer is placed with the door hinge against a wall, you may have to allow additional space so the door can be opened wider.

NOTE

The freezer doors are designed to shut by themselves within a 20 degree opening.

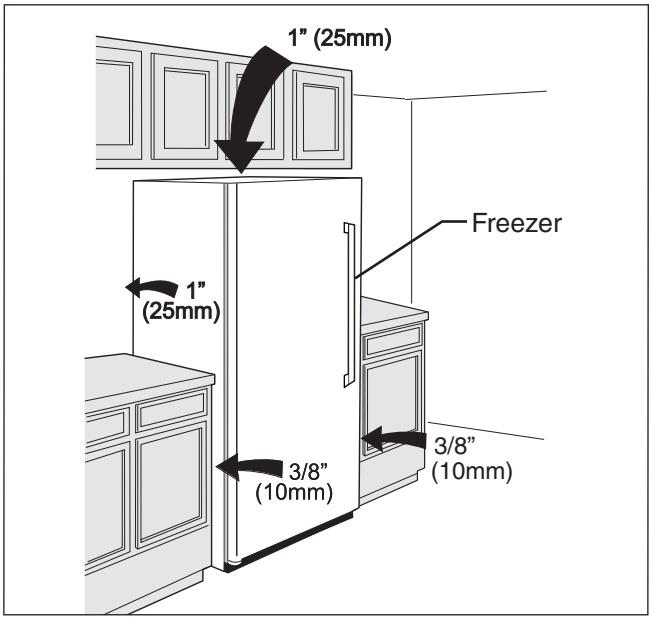

Door Handle Mounting Instructions

1. Remove handle from carton and any other protective packaging.
2. Position freezer handle end caps over upper and lower pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing towards the outside of door if a single unit installation or the refrigerator door (if installing the matching refrigerator)
3. While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
4. Repeat steps 2 and 3 to install refrigerator handle (if installing the matching refrigerator). Ensure the holes for the set screws are facing towards the freezer door.

NOTE

All set screws should be tightened and sub-flush (Allen set screw should be seated just below the surface of the end cap) of handle end cap. The end caps should be drawn tight to the freezer doors with no gaps.

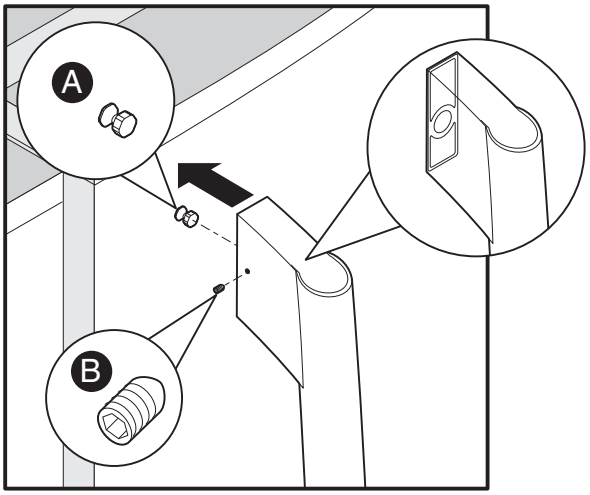

Single Unit Installation

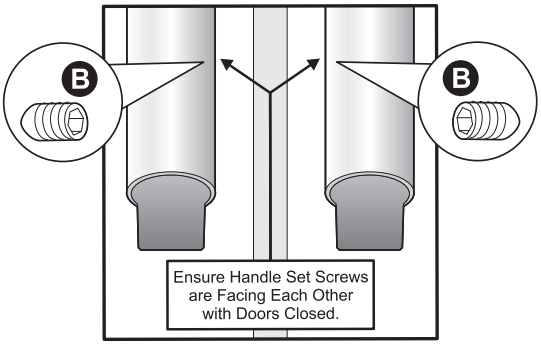

Matching Refrigerator and Freezer Door Handle Installation

Toe Grille Removal

To remove the toe grille, use a Phillips head screwdriver and remove the two screws holding the toe grille to the cabinet. Then pull the toe grille away from the unit.

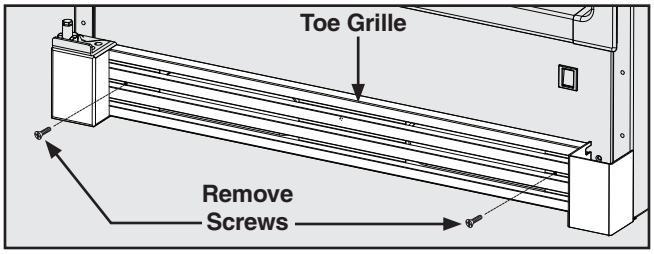

Leveling

- The freezer must have all bottom corners resting firmly on a solid floor.
- The floor must be strong enough to support a fully loaded freezer.
- It is VERY IMPORTANT for your freezer to be level in order to function properly. If the freezer is not leveled during installation, the door may be misaligned and not close or seal properly, causing cooling, frost or moisture problems.

Leveling instructions continued on next page.

8 Leveling

To Level The Freezer:

While unit is lying on its back for wood skid removal, note the location of the four (4) leg levelers installed at each corner. These leg levelers will be used to level the freezer and to adjust the height. Use a carpenter's level to level the freezer from front to back and side to side.

NOTE

Make sure to allow for the Trim and Leveling Kit if it is to be installed with the unit.

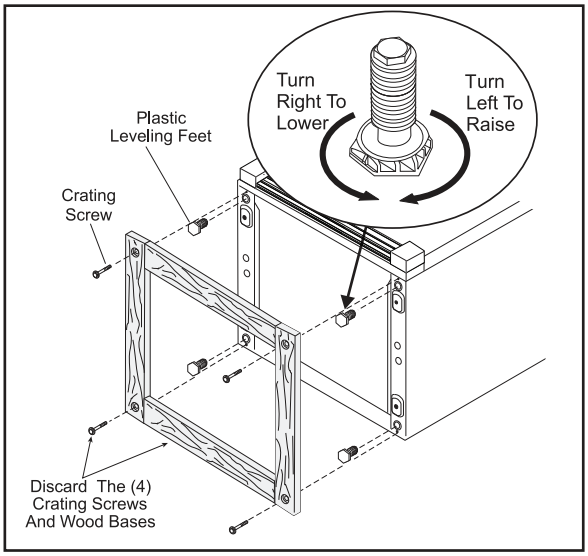

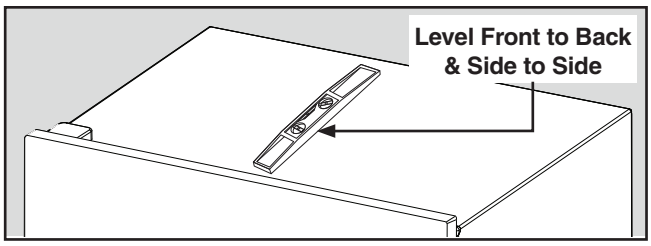

Leveling Instructions For Matching Tall Refrigerator / Tall Freezer Pair:

- Level door of first unit using all four levelers and slide unit into place. Recheck for levelness and adjust if necessary.
- Measure distance from floor to bottom of door on first unit. Adjust and level second unit so door height matches.
- **Leg Level Adjustments:**
- One full turn of all four leg levelers will raise door 5/32".
- Slide second unit into place leaving a minimum gap of 3/16" between units for door swing clearance.
- This last step may require at least one extraction of the second unit to properly align units in a "built-in" application.

Leveling Door with Adjustable Hinge

Use the lower hinge adjustment to fine tune the door height and for final cabinet spacing. Use a 7/16 inch socket or wrench to adjust the screw at the bottom of the lower hinge.

Adjusting Doors For Matching Tall Refrigerator / Tall Freezer Pair

The doors may also be adjusted side to side with the slotted hinge for aligning the doors parallel to each other. Loosen the two bolts with a 3/8" wrench and one screw with a Phillips screwdriver. Shift the doors until parallel, then retighten the screws securely. (See illustration below.)

Lower Hinge Adjustment For Leveling The Doors Of The Matching Tall Refrigerator / Tall Freezer Pair

To level the doors using the adjustable lower hinge (some models):

1. If the refrigerator door is lower than the freezer door, raise the refrigerator door by turning the adjustment screw clockwise using a 7/16 inch socket wrench. (See illustration.)
2. If the freezer door is lower than the refrigerator door, raise the freezer door by turning the adjustment screw clockwise using a 7/16 inch socket wrench. (See illustration.)

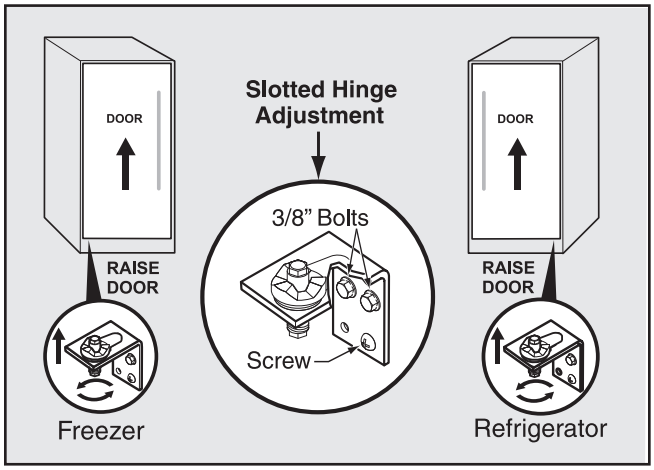

Door Removal

If door must be removed:

⚠ CAUTION

Doors are heavy. It is recommended to have two people to remove or replace the door assembly from the cabinet.

- Unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position.
- Remove the plastic top hinge cover.
- Hold the door in place while removing the top hinge from the cabinet.
- Remove the two 3/8” hex head bolts from the top hinge with a 3/8” wrench or socket.
- Lift the door upwards and pull up and away from the cabinet until free of the bottom hinge pin mounted on the front of the cabinet.
- To replace the door, reverse the above procedures and securely tighten all screws to prevent hinge slippage.

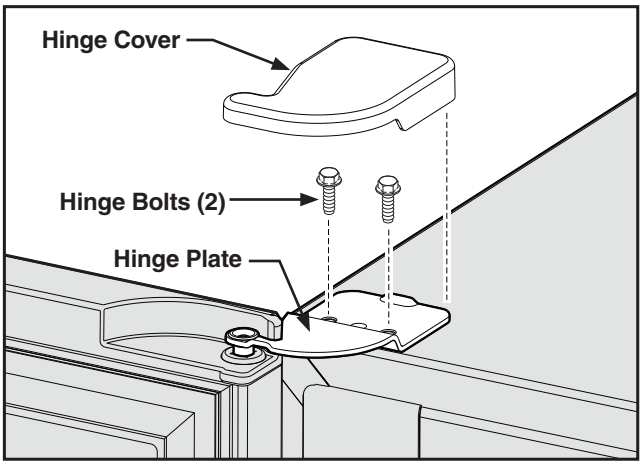

Setting The IQ Touch™ Electronic Control

COOL DOWN PERIOD

For safe food storage, allow four (4) hours for freezer to cool down completely. The freezer will run continuously for the first several hours.

IQ TOUCH™ ELECTRONIC CONTROL

The IQ Touch™ Electronic Control is located inside the freezer. Temperature is factory preset to provide satisfactory food storage temperatures. However, the temperature control is adjustable to provide a range of temperatures for your personal satisfaction.

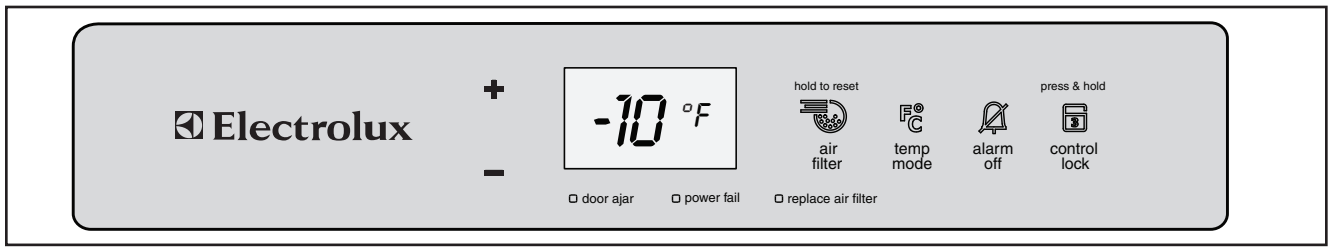

To adjust the temperature setting, press the UP (+) key for warmer temperature and DOWN (-) key for colder temperature on the control panel. Allow several hours for the temperature to stabilize between adjustments. The freezer can be adjusted between -10°F (-23°C) and 10°F (-12°C). By pressing the TEMP MODE key, the temperature display will toggle between °F to °C.

To turn the freezer OFF, press the UP (+) key until the warmest temperature setting of 10F° (-12C°) shows in the display. Then press the UP (+) key three (3) times within three (3) seconds to turn the freezer OFF. The display will then scroll “OFF” across the display. To turn the unit back ON, press the DOWN key three (3) times within three (3) seconds. The control will then display “10F° (-12C°)” and may be adjusted to the desired temperature.

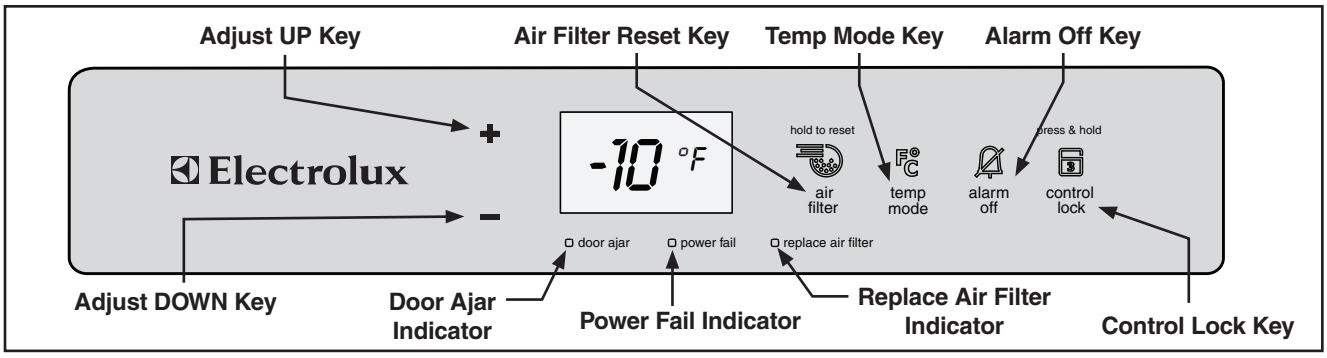

IQ Touch™ Electronic Control Features

Replace Air Filter

When the “REPLACE AIR FILTER” LED is illuminated yellow, the air filter needs to be replaced. The control will signal for air filter replacement after 3600 hours of refrigerator operation. After replacing the air filter, reset the air filter timer by pressing the AIR FILTER key for 3 seconds. The REPLACE AIR FILTER LED will be illuminated green for three (3) seconds, confirming a timer reset.

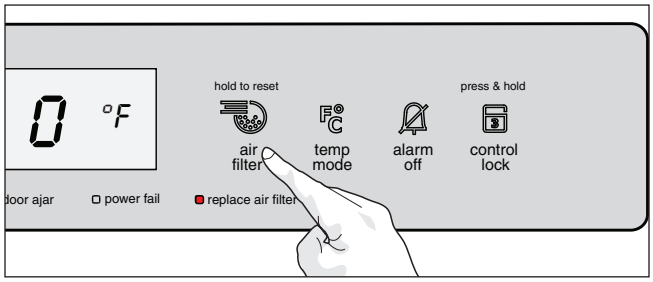

Resetting Air Filter Alarm

Control Lock

To disable the keypads on the control, begin by pressing the CONTROL LOCK key for three seconds until “LO” is displayed for 1 second. With the control locked, when keys are pressed on the control panel, “LO” will be displayed. To unlock the control, press the CONTROL LOCK key for three seconds. The display will show “UL” for one second.

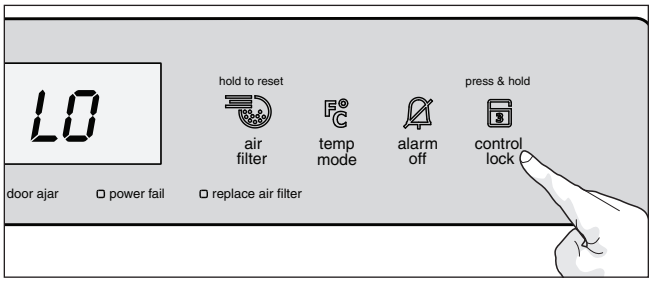

Setting Control Lock

Power Fail

The POWER FAIL indicator light informs you that due to a power failure the cabinet temperature exceeded 23°F (-5°C). If the power failure lasted more than one (1) hour the display alternates between showing the power failure duration (Hours and DURATION LED illuminate in the display) and the cabinet temperature (°F or °C illuminates) every ½ second. This safety feature will aid in determining what food spoilage action to take.

The Power Fail indicator light and duration display can be turned off by pressing the Alarm Off Key.

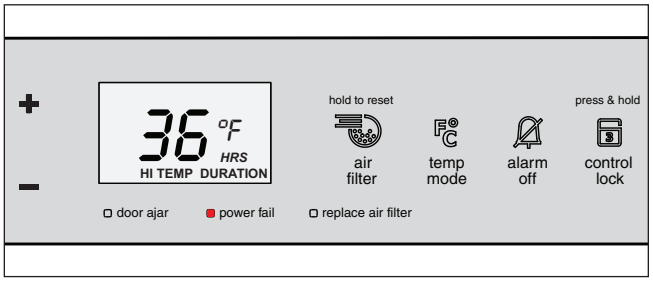

Power Fail Indicator

Alarms

There are four possible conditions that will cause the alarm tone to sound.

High Temp Alarm

If the temperature inside the cabinet has exceeded 23ºF (-5ºC) for 1 hour or more of normal operation, the HI TEMP LED will illuminate, the HIGH TEMP Alarm will sound and the cabinet temperature is shown in the display. The LED and temperature alarm will remain active until the cabinet temperature is below 23ºF (-5ºC).

The audible alarm can be turned off by pressing ALARM OFF key.

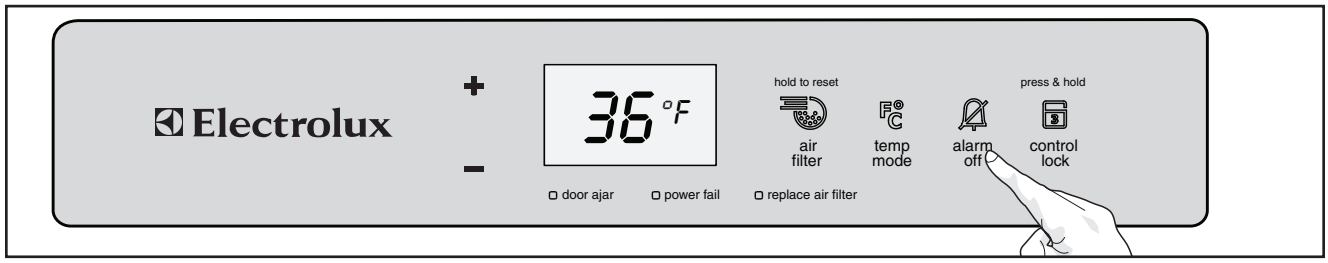

Turning Alarm Off

Door Ajar Alarm

This alarm will sound to alert you that the door has been open for 5 minutes or more. The DOOR AJAR LED will illuminate and the audible alarm will sound until the door is closed.

The audible alarm can be turned off by pressing the ALARM OFF key or by closing the door. If the door is ajar for 15 minutes, the interior light will turn off.

Temp Sensing Error Alarm

The sensor alarm signals you that a problem exists with a temperature sensor. The audible alarm will sound after one (1) hour and the display will alternate between “E8” or “E9” and -10°F (-23°C) at ½ second intervals. The control will then enter a mode that runs the freezer in a manner that maintains the factory set cabinet temperature.

The audible alarm can be turned off by pressing the ALARM OFF key.

Stuck Key Alarm

The stuck key alarm will sound if the control reads a keypress for longer than 30 seconds. The audible alarm will sound and will be limited to one minute and will stop automatically. The display will alternate between “E7” and -10°F (-23°C) at ½ second intervals intervals and the control will run the freezer continuously until the condition is resolved.

The audible alarm can be turned off by pressing the ALARM OFF key.

12 Sabbath Mode and Air Filter

Sabbath Mode

The Sabbath Mode is a feature that disables portions of the freezer and its controls in accordance with the observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

To initiate or cancel Sabbath Mode, press the CONTROL LOCK and TEMP MODE keys at the same time and hold for three (3) seconds. The display will now show “Sb” and the confirmation tone will sound. When AC power is cycled while the control is in Sabbath mode, the control enters into Sabbath mode automatically. “Sb” will again be displayed. While in Sabbath Mode, the display will show “Sb”.

In the interest of food safety, only the HIGH TEMP Alarm remains active and takes precedence over other Sabbath Mode features.

For ice making, the wire signal arm of the ice maker must be lifted to its OFF position and ice cubes be made using a standard ice tray.

For further assistance, guidelines for proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, please visit the web at http:\\www.star-k.org.

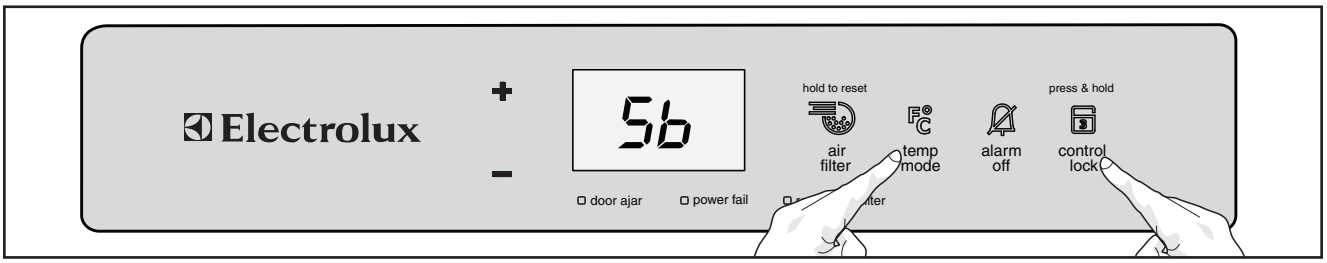

Setting Sabbath Mode

Pure Advantage™ Air Filter

Your new Pure Advantage air filter is located inside one of the 2 Liter Door Bins. The air filter cover is located on the upper right side of the control box. In general, you should change the air filter with Part Number “EAFCBF” every six months to ensure optimal filtering of freezer odors. The replacement air filter can be purchased on the Electrolux website (http://www.electroluxappliances.com) or call toll free in the U.S. and Canada: 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287). Your electronic control is equipped with a Change Filter Indicator to remind you to change your filter. See page 10.

To Install Or Replace The Air Filter

- Pull down on the front of the Pure Advantage™ air filter cover. This releases the hinged bottom cover to drop open.
- Remove the old filter and discard it.
- Unpackage the new filter and place it inside the hinged bottom cover of the housing.
- Push the hinged bottom cover upward until the tab snaps into closed position.

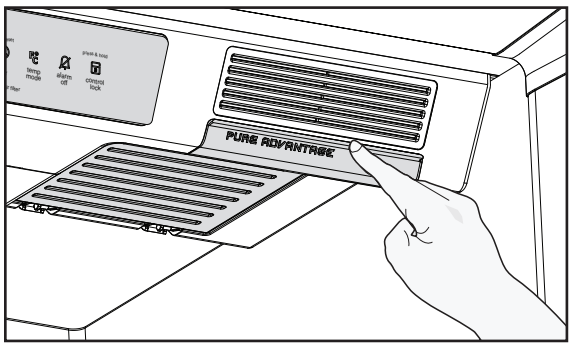

Open Air Filter Cover

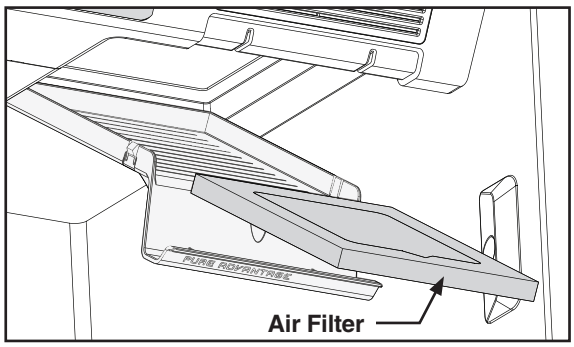

Remove Air Filter

Luxury Design™ Lighting

The interior cabinet lighting features LED lights that gradually ramp up in intensity after the door is opened.

To replace an LED:

⚠ WARNING

Unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position before changing an LED light.

1. Unplug the electrical cord or switch OFF the power supply breaker.
2. Push down on the LED cover and then pull away from the cabinet interior.
3. From the inside of the LED cover, remove the wire harness connector by pressing on the latch with a small flat bladed screwdriver. Pull the wire harness connector out of the LED.
4. Replace with a new LED and install in the reverse order.

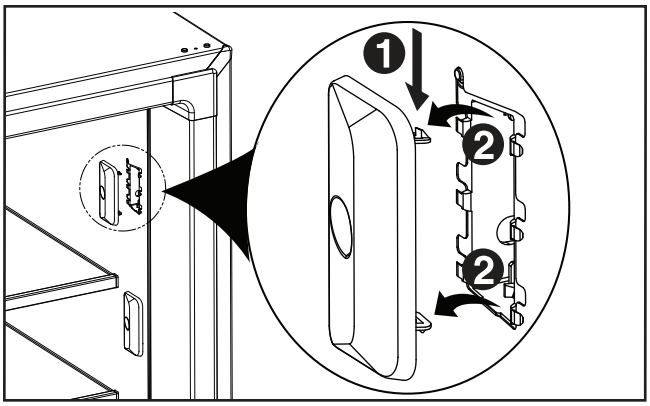

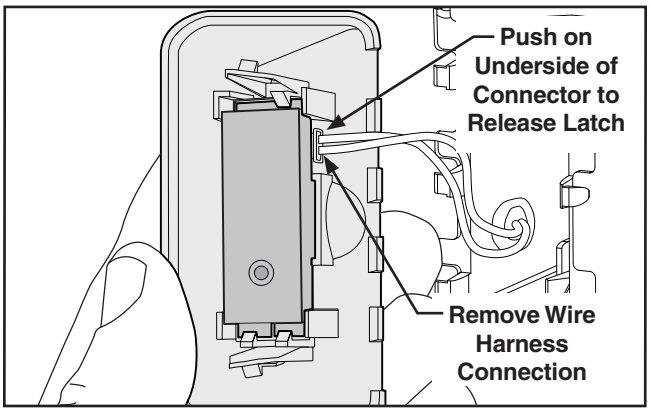

Water Supply

⚠ WARNING

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, disconnect the freezer from electrical power before connecting a water supply line to the freezer.

⚠ CAUTION

To Avoid Property Damage:

• Copper or Stainless Steel braided tubing is recommended for the water supply line. Water supply tubing made of ¼ inch plastic is not recommended to be used. Plastic tubing greatly increases the potential for water leaks, and the manufacturer will not be responsible for any damage if plastic tubing is used for the supply line.

• DO NOT install water supply tubing in areas where temperatures fall below freezing.

• Chemicals from a malfunctioning softener can damage the ice maker. If the ice maker is connected to soft water, ensure that the softener is maintained and working properly.

➔ IMPORTANT

Ensure that your water supply line connections comply with all local plumbing codes.

Before Installing The Water Supply Line, You Will Need:

- Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver
- Access to a household cold water line with water pressure between 30 and 100 psi.
- A water supply line made of ¼ inch (6.4 mm) OD, copper or stainless steel tubing. To determine the length of tubing needed, measure the distance from the ice maker inlet valve at the back of the freezer to your cold water pipe. Then add approximately 7 feet (2.1 meters), so the freezer can be moved out for cleaning (as shown).
- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self-piercing type shutoff valve.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve.

14 Connecting Water Supply To Freezer

NOTE

Check with your local building authority for recommendations on water lines and associated materials prior to installing your new freezer. Depending on your local/state building codes, Electrolux recommends for homes with existing valves its Smart Choice® water line kit 5305513409 (with a 6 ft. Stainless Steel Water Line) and for homes without an existing valve, Electrolux recommends its Smart Choice® water line kit 5305510264 (with a 20 ft. Copper Water Line with selftapping saddle valve). Please refer to www.electroluxappliances.com for more information.

To Connect Water Supply Line To Ice Maker Inlet Valve

1. Disconnect refrigerator from electric power source.
2. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn ON water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve.
3. Remove plastic cap from water valve inlet and discard cap.
4. **If you use copper tubing** - Slide brass compression nut, then ferrule (sleeve) onto water supply line. Push water supply line into water valve inlet as far as it will go (¼ inch / 6.4 mm). Slide ferrule (sleeve) into valve inlet and finger tighten compression nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT over tighten. See Figure 1.
   If you use stainless steel tubing - The nut and ferrule are already assembled on the tubing. Slide compression nut onto valve inlet and finger tighten compression nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT over tighten. See Figure 2.
5. With steel clamp and screw, secure water supply line (copper tubing only) to rear panel of freezer as shown.
6. Coil excess water supply line (copper tubing only), about 2½ turns, behind freezer as shown and arrange coils so they do not vibrate or wear against any other surface.
7. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
8. Reconnect freezer to electrical power source.
9. To turn ice maker on, lower wire signal arm (side mounted) or set the ice maker's On/Off power switch to the "I" position (rear mounted).

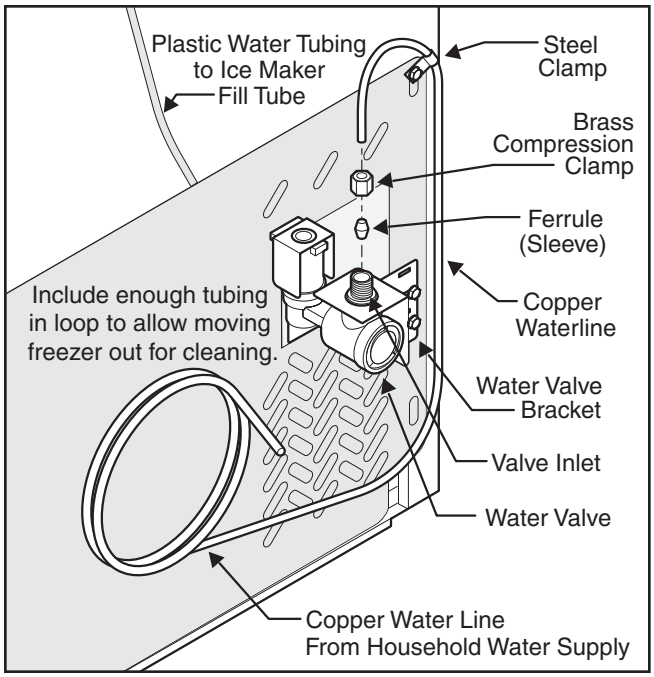
Plastic Water Tubing to Ice Maker Fill Tube
Steel Clamp
Brass Compression Clamp
Ferrule (Sleeve)
Include enough tubing in loop to allow moving freezer out for cleaning.
Copper Waterline
Water Valve Bracket
Valve Inlet
Water Valve
Copper Water Line From Household Water Supply

Figure A. Copper Water Line Connection

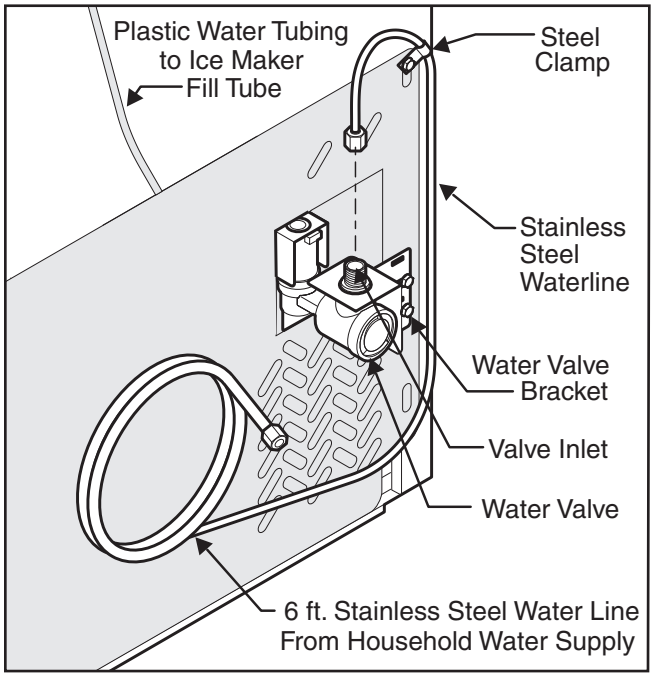
Plastic Water Tubing to Ice Maker Fill Tube
Steel Clamp
Stainless Steel Waterline
Water Valve Bracket
Valve Inlet
Water Valve
6 ft. Stainless Steel Water Line From Household Water Supply

Figure B. Stainless Steel Water Line Connection

Ice Service

If your freezer has an automatic icemaker, it will provide a sufficient supply of ice for normal use. During the initial startup of your freezer, however, no ice will be produced during the first 24 hours of operation. Automatic ice makers are also optional accessories that may be installed in some models at any time. Call your local dealer for information.

Turning Your Ice Maker On

After the plumbing connections have been completed, the water supply valve must be opened. Place the ice container under the ice maker, pushing it as far back as possible. Lower the wire signal arm to its "down" or ON position. New plumbing connections may cause the first production of ice cubes to be discolored or have an odd flavor. These first cubes should be discarded until the cubes produced are free of discoloration and taste.

Turning Your Ice Maker Off

To stop the ice maker, lift the wire signal arm until it clicks and locks in the "up" or OFF position. The ice maker also turns off automatically when the ice container is full. If your model has an adjustable freezer shelf, place the shelf in the lower position, so that the wire signal arm will hit the ice when the container is full.

Ice Maker Tips

- If the ice maker will be turned off for a long period of time, turn the water supply valve to the closed position.
- Ice cubes stored too long may develop an odd flavor. Empty the ice container and ensure that the wire signal arm is in its "down" or ON position. The ice maker will then produce more ice.
- Occasionally shake the ice container to keep ice separated.
- Keep the wire signal arm in its "up" or OFF position until the freezer is connected to the water supply or whenever the water supply is turned off.
- The following sounds are normal when the ice maker is operating:
  - Motor running
  - Ice loosening from tray
  - Ice dropping into ice container
  - Running water
  - Water valve opening or closing

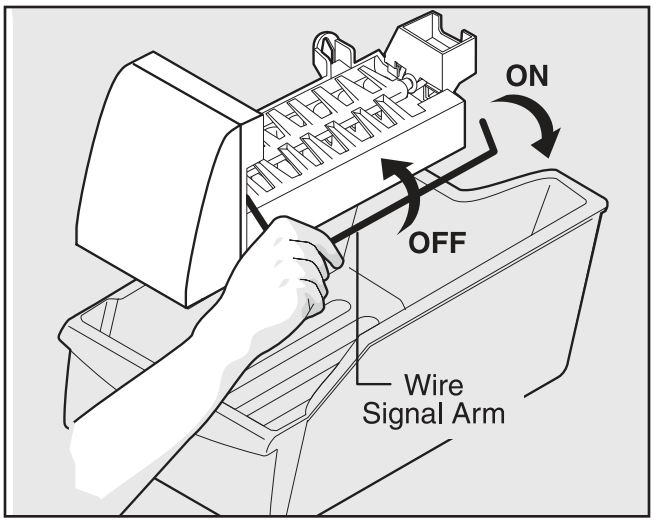

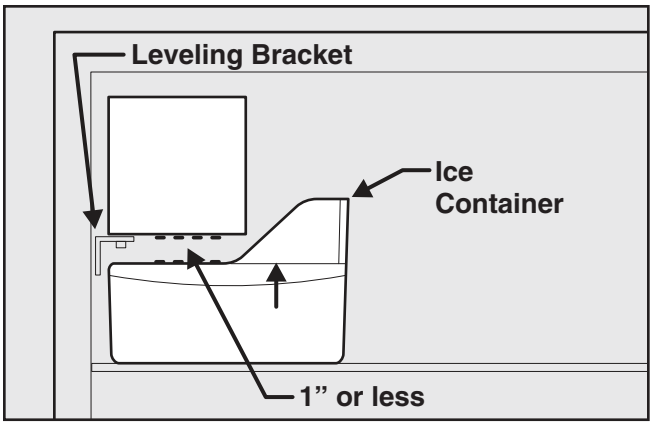

IMPORTANT

Your ice maker is shipped with the wire signal arm in the ON position. To ensure proper function of your ice maker, hook up water supply immediately or turn ice maker OFF by lifting the wire signal arm until it clicks and locks in the UP position.

Check the leveling bracket on the ice maker to ensure the ice maker is level. If the gap between the freezer wall and the ice maker is the same at top and bottom, then ice maker is level. If the ice maker is not level, loosen the screw and slide the bracket to the correct position to make it level. Retighten the screw. You will need a 1/4 inch socket wrench for this task.

⚠ CAUTION

- **DO NOT place the ice container in dishwasher.**
- **Wash the ice container in warm water with mild detergent. Rinse well and dry.**
- **Stop the ice maker when cleaning the freezer and during vacations.**

Storage

Luxury Design Glass Shelving

Multi-position adjustable slide out glass shelves can be moved to any position for larger or smaller packages. The shipping spacers that stabilize the shelves for shipping may be removed and discarded.

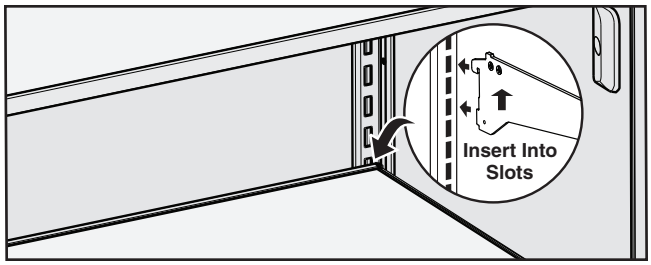

To Adjust The Shelves

- Lift front edge up.
- Pull shelf out.
- Replace the shelf by inserting the hooks at rear of the shelf into the wall bracket. Lower the shelf into the desired slots and lock into position.

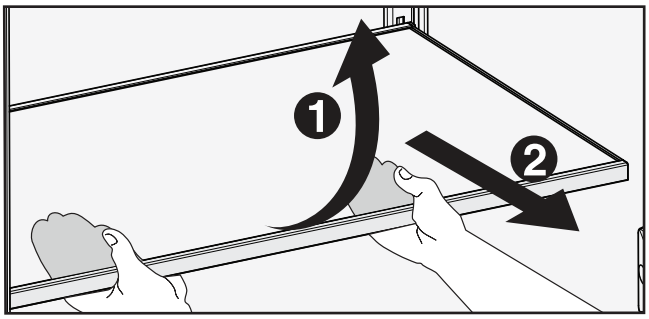

Mid Level Baskets

This model is equipped two mid-level baskets for convenient storage of small items.

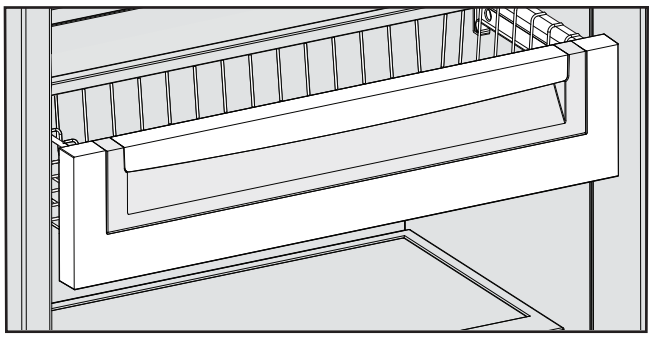

Tall Lower Basket

The tall lower basket is ideal for large items or items that do not store well on the shelves.

To remove the Mid Level and Tall Lower Basket:

Pull up on the front of the basket to release the basket from the retainers on the interior sides of the freezer.

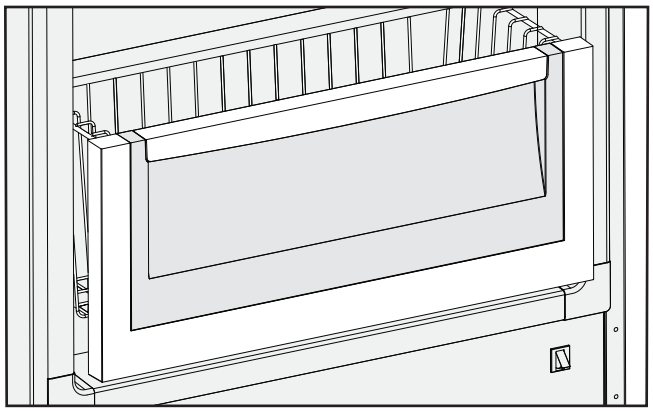

Adjustable Door Bins

This model is equipped with adjustable door bins that can be moved to suit individual needs.

To Move Door Bins:

- Lift the bin straight up.
- Remove the bin.
- Place the bin in desired position.
- Lower the bin onto supports until locked in place.

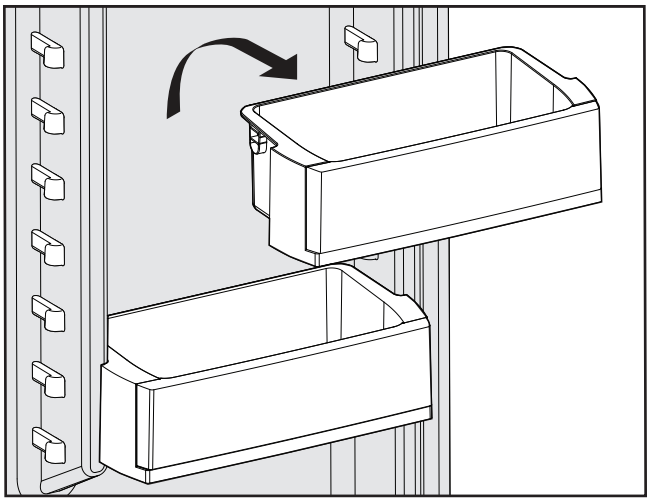

Soft Freeze Tilt Out Bin

The soft freeze tilt out bin is designed to be warmer than the freezer compartment. It is ideal for keeping ice cream and frozen yogurt ready to serve.

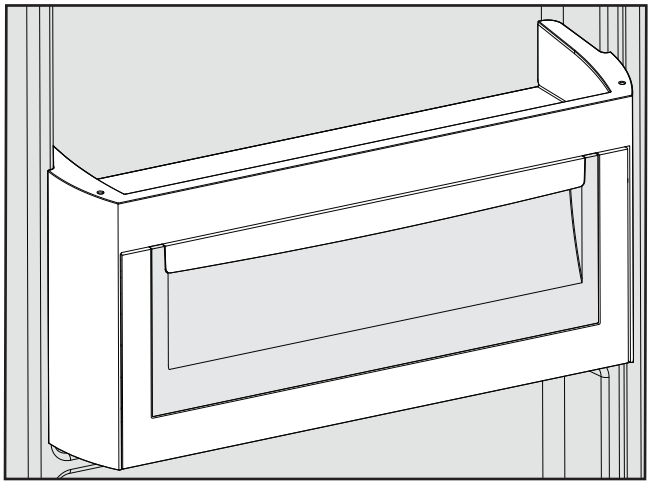

Condiment Shelf

The condiment shelf is designed to hold small items to help keep your freezer organized.

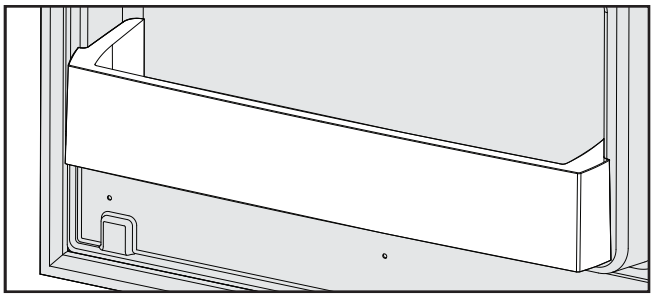

Storing Food & Saving Energy

Energy Saving Ideas

- Locate the freezer in the coolest part of the room, out of direct sunlight, and away from heating ducts or registers. Do not place the freezer next to heat-producing appliances such as a range, oven, or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two appliances will help the freezer operate more efficiently.
- Level freezer so that the door closes tightly.
- Refer to the "SETTING THE TEMPERATURE CONTROL" section for the suggested temperature control settings.
- Do not overcrowd the freezer or block cold air vents. Doing so causes the freezer to run longer and use more energy.
- Cover foods and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
- Organize the freezer to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.

Vacation And Moving Tips

Short Vacations:

- Leave the freezer operating during vacations of less than three weeks.

Long Vacations:

If the freezer will not be used for several months:

- Remove all food and unplug the power cord.
- Clean and dry the interior thoroughly.
- Leave the freezer door open slightly, blocking it open if necessary, to prevent odor and mold growth.

Moving: When moving the freezer, follow these guidelines to prevent damage:

- Disconnect the power cord plug from the wall outlet.
- Remove foods, then defrost, and clean the freezer.
- Secure all loose items such as base panel, baskets, and shelves by taping them securely in place to prevent damage.
- In the moving vehicle, secure freezer in an upright position to prevent movement. Also protect outside of freezer with a blanket, or similar item.

Care & Cleaning

Keep your freezer clean to prevent odor build-up. Wipe up any spills immediately and clean at least twice a year. Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface. Do not wash any removable parts in a dishwasher. Always unplug the electrical power.

⚠ CAUTION

- **When moving the freezer, pull straight out. Do not shift the freezer, from side to side as this may tear or gouge the floor covering.**
- **Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch interior metal surfaces with wet or damp hands.**

⚠ CAUTION

- Turning the freezer temperature control to "OFF" (See Page 9) turns off the compressor, but does not disconnect electrical power to the LED lights or other electrical components. Unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position.
- Do not use razor blades or other sharp instruments which can scratch the appliance surface when removing adhesive labels. Any glue left from tape or labels can be removed with a mixture of warm water and mild detergent, or, touch the glue residue with the sticky side of tape you have already removed. Do not remove the serial plate.

NOTE

- Do Not use abrasive cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior doors, gaskets, or cabinet liners. Do not use paper towels, scouring pads or other abrasive materials.
- Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.
- Do not wash any removable parts in a dishwasher.
- Always unplug the electrical power.

CARE AND CLEANING CHART

Part	Cleaning Agents	Tips and Precautions
Interior & Door Liners	• Soap and water • Baking soda and water	• Use 2 tablespoons of baking soda in 1 quart of warm water. • Be sure to wring excess water out of sponge or cloth before cleaning around controls, light bulb or any electrical part.
Door Gaskets	• Soap and water	• Wipe gaskets with a clean soft cloth.
Drawers & Bins	• Soap and water	• Use a soft cloth to clean drawer runners and tracks. • Do not wash any removable items (bins, drawers, etc.) in dishwasher.
Glass Shelves	• Soap and water • Glass cleaner • Mild liquid sprays	• Allow glass to warm to room temperature before immersing in warm water.
Exterior & Handles	• Soap and water • Non Abrasive Glass Cleaner	• Do not use commercial household cleaners, ammonia, or alcohol to clean handles. • Use a soft cloth to clean smooth handles. • Do not use a dry cloth to clean smooth doors.
Exterior & Handles (Stainless Steel Models Only)	• Soap and water • Ammonia • Stainless Steel Cleaners	• Never use CHLORIDE to clean stainless steel. • Clean stainless steel front and handles with non-abrasive soapy water and a dishcloth. Rinse with clean water and a soft cloth. • Wipe stubborn spots with an ammonia-soaked paper towel, and rinse. Use a non-abrasive stainless steel cleaner. These cleaners can be purchased at most home improvement or major department stores. Always follow manufacturer's instruction. • NOTE: Always, clean, wipe and dry with grain to prevent cross-grain scratching. • Wash the rest of the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with a clean soft cloth.

Warranty Information

Major Appliance Warranty Information

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. In addition, the cabinet liner and sealed refrigeration system (compressor, condenser, evaporator, dryer or tubing) of your appliance is covered by a two through five year limited warranty. During the 2nd through 5th years from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace any parts in the cabinet liner and sealed refrigeration system which prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased “as-is” are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Pickup and delivery costs; your appliance is designed to be repaired in the home.
12. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
13. Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
14. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. **CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR.** ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA, Puerto Rico and Canada. In the USA and Puerto Rico, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA
1-877-435-3287
Electrolux Major Appliances North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1-800-265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

Troubleshooting Guide

Before calling for service, review this list. It may save you time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this Freezer.

Problem	Cause	Correction
Freezer Operation		
Freezer does not run.	* Freezer is plugged into a circuit that has a ground fault interrupt. * Temperature control set to "OFF". * Freezer may not be plugged in, or plug may be loose. * House fuse blown or tripped circuit breaker. * Power outage.	* Use another circuit. If you are unsure about the outlet, have it checked by a certified technician. * See "SETTING THE TEMPERATURE CONTROL" section. * Ensure plug is tightly pushed into outlet. * Check/replace fuse with a 15 amp time delay fuse. Reset circuit breaker. * Check house lights. Call local Electric Company.
Freezer runs too much or too long.	* Room or outside weather is hot. * Freezer has recently been disconnected for a period of time. * Large amount of warm or hot food have been stored recently. * Door is opened too frequently or kept open too long. * Freezer door may be slightly open. * Temperature control is set too low. * Freezer gaskets are dirty, worn, cracked or poorly fitted.	* It's normal for the Freezer to work harder under these conditions. * It takes 24 hours for the Freezer to cool down completely. * Warm food will cause Freezer to run more until the desired temperature is reached. * Warm air entering the Freezer causes it to run more. Open the door less often. * See "DOOR PROBLEMS". * Set control to a warmer setting. Allow several hours for the temperature to stabilize. * Clean Freezer gaskets (See Care and Cleaning Chart) * Worn, cracked or poorly fitting gaskets should be replaced.
Interior Freezer temperature is too cold.	* Temperature control is set too low.	* Set control to a warmer setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.
Interior Freezer temperature is too warm.	* Temperature control is set too warm. * Door is opened too frequently or kept open too long. * Freezer door may be slightly open. * Large amount of warm or hot food have been stored recently. * Freezer has recently been disconnected for a period of time.	* Set control to a colder setting. Allow several hours for the temperature to stabilize. * Warm air entering the Freezer causes it to run more. Open the door less often. * See "DOOR PROBLEMS". * Wait until the Freezer has had a chance to reach its selected temperature. * Freezer requires 24 hours to cool down completely.
Freezer external surface temperature is warm.	* The external Freezer walls can be as much as 30°F warmer than room temperature.	*This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the Freezer cabinet.
"LO" is displayed on control.	* Control has been locked.	* Press CONTROL LOCK key for three seconds to unlock.
"E7", "E8", "E9" is displayed on control.	* The control has registered an error code.	* For toll-free telephone support in the U.S. and Canada: 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)
"Sb" is displayed on control.	* The control is in Sabbath Mode.	* Press the CONTROL LOCK and TEMP MODE keys to exit Sabbath Mode.
Sound And Noise		
Louder sound levels whenever Freezer is on.	* Modern Freezers have increased storage capacity and more stable temperatures. They require heavy duty compressors.	* This is normal. When the surrounding noise level is low, you might hear the compressor running while it cools the interior.
Louder sound levels when compressor comes on.	* Freezer operates at higher pressures during the start of the ON cycle.	* This is normal. Sound will level off or disappear as Freezer continues to run.

Solutions To Common Problems

Problem	Cause	Correction
Sound And Noise (Continued)		
Popping or cracking sound when compressor comes on.	* Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes.	* This is normal. Sound will level off or disappear as Freezer continues to run.
Bubbling or gurgling sound.	* Freezer (used to cool refrigerator is circulating throughout the system.	* This is normal.
Vibrating or rattling noise.	* Freezer is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.	* Level the Freezer. Refer to “LEVELING” section.
	* Floor is uneven or weak.	* Ensure floor can adequately support Freezer. Level Freezer by putting wood or metal shims under part of the Freezer.
	* Freezer is touching the wall.	* Re-level Freezer or move Freezer slightly. Refer to “LEVELING” section.
Water / Moisture / Frost Inside Freezer		
Moisture forms on inside Freezer walls.	* Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost buildup.	* This is normal.
	* Door is slightly open. * Door is kept open too long or is opened too frequently.	* See “DOOR PROBLEMS”. * Open the door less often.
Odor In Freezer		
Odors in Freezer.	* Interior needs to be cleaned. * Foods stored in Freezer have strong odors.	* Clean interior with sponge, warm water, and baking soda. Replace air filter. * Cover the food tightly.
Door Problems		
Door will not close.	* Freezer is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.	* This condition can force the cabinet out of square and misalign the door. Refer to “LEVELING” section.
	* Floor is uneven or weak.	* Ensure floor can adequately support Freezer. Level the Freezer by putting wood or metal shims under part of the Freezer.
Lighting Problems		
Light is not on.	* The LED or light bulb is burned out.	* Follow directions under “INTERIOR LIGHTING” in the “FREEZER FEATURES” section.
	* No electric current is reaching the Freezer.	* See “FREEZER DOES NOT RUN”.
	* Control is in Sabbath mode (Sb is displayed on control)	* Depress TEMP MODE key and CONTROL LOCK key for 3 seconds.

Installation Checklist

Doors
- ❑ Handles are secure and tight
- ❑ Door seals completely to cabinet on all sides
- ❑ Freezer door is level across the top

Leveling
- ❑ Freezer is level, side-to-side and front-to-back
- ❑ Toe grille is properly attached to freezer
- ❑ Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power
- ❑ House power turned on
- ❑ Freezer plugged in

Air Filter
- ❑ Air Filter is installed

Final Checks
- ❑ Shipping material removed
- ❑ Freezer temperatures set
- ❑ Water turned on
- ❑ Registration card sent in

Trouver l'information

Veuillez lire et conserver ce guide

Nous vous remercions d'avoir choisi Electrolux, la nouvelle marque de première qualité pour les appareils électroménagers. Ce Guide d'utilisation et d'entretien fait partie de notre engagement à vous satisfaire en tant que client et à vous fournir un produit de qualité pendant toute la durée de vie de votre nouvel appareil électroménager.

Gardez un enregistrement pour référence rapide

Date d'achat

Numéro de modèle Electrolux

Numéro de série Electrolux

REMARQUE

Le fait d'enregistrer votre produit auprès d'Electrolux nous permet de mieux vous servir. Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse www.electroluxappliances.com ou en envoyant votre Carte d'enregistrement de produit par la poste.

Des questions?

Pour obtenir de l'aide téléphonique sans frais aux É.-U. et au Canada : 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)
Pour une aide en ligne et des informations sur le produit, visitez le site :
http://www.electroluxappliances.com

© 2010 Electrolux Home Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

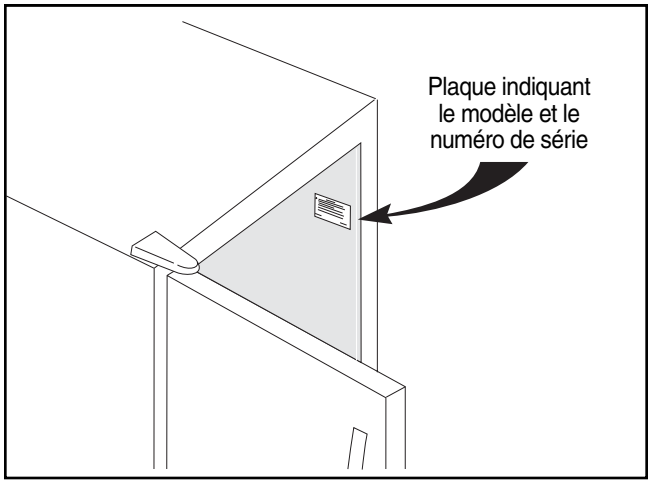

Table des matières

Trouver l'information **2**
Sécurité **3**
Aperçu des caractéristiques **5**
Installation **6**
Installation des poignées de porte **7**
Mise à niveau **7**
Retrait de la porte et ajustement de la température **9**
Commande électronique **10**
Alarmes **11**
Mode Shabbath et filtre à air **12**
Éclairage Luxury Design[MC] **13**
Alimentation en eau **13**
Raccordement de l'alimentation en eau au congélateur ... **14**
Distribution de glaçons **15**
Composants du rangement **16**
Conserver les aliments et économiser de l'énergie **18**
Entretien et nettoyage **18**
Informations concernant la garantie **20**
Solutions aux problèmes courants **21**
Liste de vérification pour l'installation **22**

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité

Ne tentez pas d'installer ou de faire fonctionner votre appareil avant d'avoir lu les consignes de sécurité comprises dans ce manuel. Les articles de sécurité présentés dans ce manuel portent les indications Danger, Avertissement ou Attention selon le type de risque auquel ils sont liés.

Définitions

⚠ Voici le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous mettre en garde contre les risques potentiels de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures ou la mort.

⚠ DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui causera la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.

⚠ AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

⚠ ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.

➔ IMPORTANT

Cette mention indique des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien. Toutefois, ceux-ci n'impliquent aucune notion de danger.

Sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur.

Sécurité générale

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou tout autre liquide inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager. Lisez les étiquettes d'avertissement du produit concernant l'inflammabilité et les autres dangers.
- Ne faites pas fonctionner le congélateur en présence de vapeurs explosives.
- Évitez tout contact avec une des pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.
- Enlevez toutes les agrafes du carton pour éviter les blessures. Les agrafes peuvent aussi endommager les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

Sécurité des enfants

Matières d'emballage :

- Les boîtes d'emballage recouvertes de tapis, d'un couvre-lit, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir étanches à l'air et peuvent rapidement causer la suffocation.
- Détruisez ou recyclez le carton du produit, les sacs de plastique et tout autre matériel d'emballage extérieur immédiatement après avoir déballé le congélateur. Les enfants ne devraient jamais jouer avec ces articles.

Dangers d'enfermement et de suffocation des enfants

- De telles situations peuvent encore se produire aujourd'hui. Qu'ils soient mis au rebut, abandonnés ou entreposés temporairement (même pour seulement quelques heures), les réfrigérateurs et les congélateurs laissés sans surveillance sont dangereux. Veuillez prendre les précautions énumérées ci-dessous.

Mise au rebut appropriée des réfrigérateurs et des congélateurs

Nous encourageons fortement les méthodes responsables de recyclage et de mise au rebut des appareils électroménagers. Vérifiez auprès de votre entreprise de services publics ou visitez le site www.recyclemyoldfridge.com pour de plus amples renseignements sur comment recycler votre vieux réfrigérateur. Avant de recycler ou de mettre au rebut votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les clayettes et les paniers en place de sorte que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Faites vidanger le fluide frigorigène et l'huile du compresseur par un technicien de service qualifié.

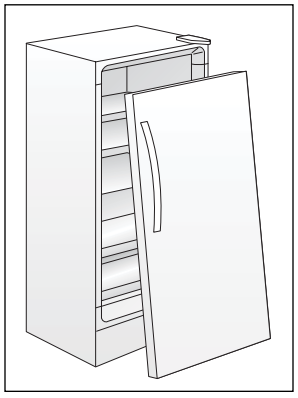

4 Sécurité

Information concernant l'électricité

⚠ AVERTISSEMENT

Vous devez suivre ces directives pour vous assurer que les mécanismes de sécurité de votre réfrigérateur fonctionnent correctement.

- Le congélateur doit être branché dans sa propre prise électrique de 115 Volt, 60 Hz, CA uniquement et sans disjoncteur de fuite de terre. Le cordon d'alimentation de l'appareil est muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre pour vous protéger contre les chocs électriques. Il doit être branché directement dans une prise électrique à 3 broches avec mise à la terre. La prise murale doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consultez un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de service ou une personne qualifiée.
- Ne débranchez jamais le congélateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez toujours la fiche fermement et retirez-la de la prise en la tenant bien droite pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Pour éviter un choc électrique, débranchez le congélateur avant de le nettoyer ou de remplacer une ampoule ou une ampoule DEL.
- Une tension variant de 10 % ou plus risque de nuire au rendement de votre réfrigérateur. Le fait de faire fonctionner le congélateur avec une alimentation électrique insuffisante peut endommager le compresseur.
  Un tel dommage n'est pas couvert par votre garantie.
- Pour éviter que l'appareil ne soit accidentellement mis hors tension, ne le branchez pas dans une prise commandée par un interrupteur mural et ne tirez pas sur le cordon.

➔ IMPORTANT

Pour faire en sorte que l'électricité soit coupée, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale.

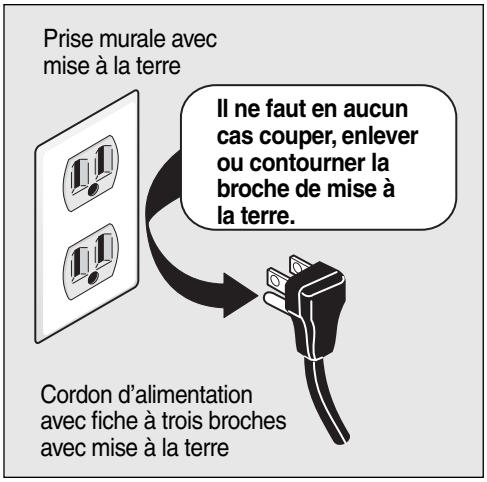
Prise murale avec mise à la terre
Il ne faut en aucun cas couper, enlever ou contourner la broche de mise à la terre.
Cordon d'alimentation avec fiche à trois broches avec mise à la terre

Comprendre les caractéristiques et le vocabulaire

Votre congélateur Electrolux est conçu pour vous procurer une commodité optimale et une flexibilité de rangement. Utilisez l'illustration ci-dessous pour vous familiariser avec les caractéristiques du produit et son vocabulaire.

REMARQUE

Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

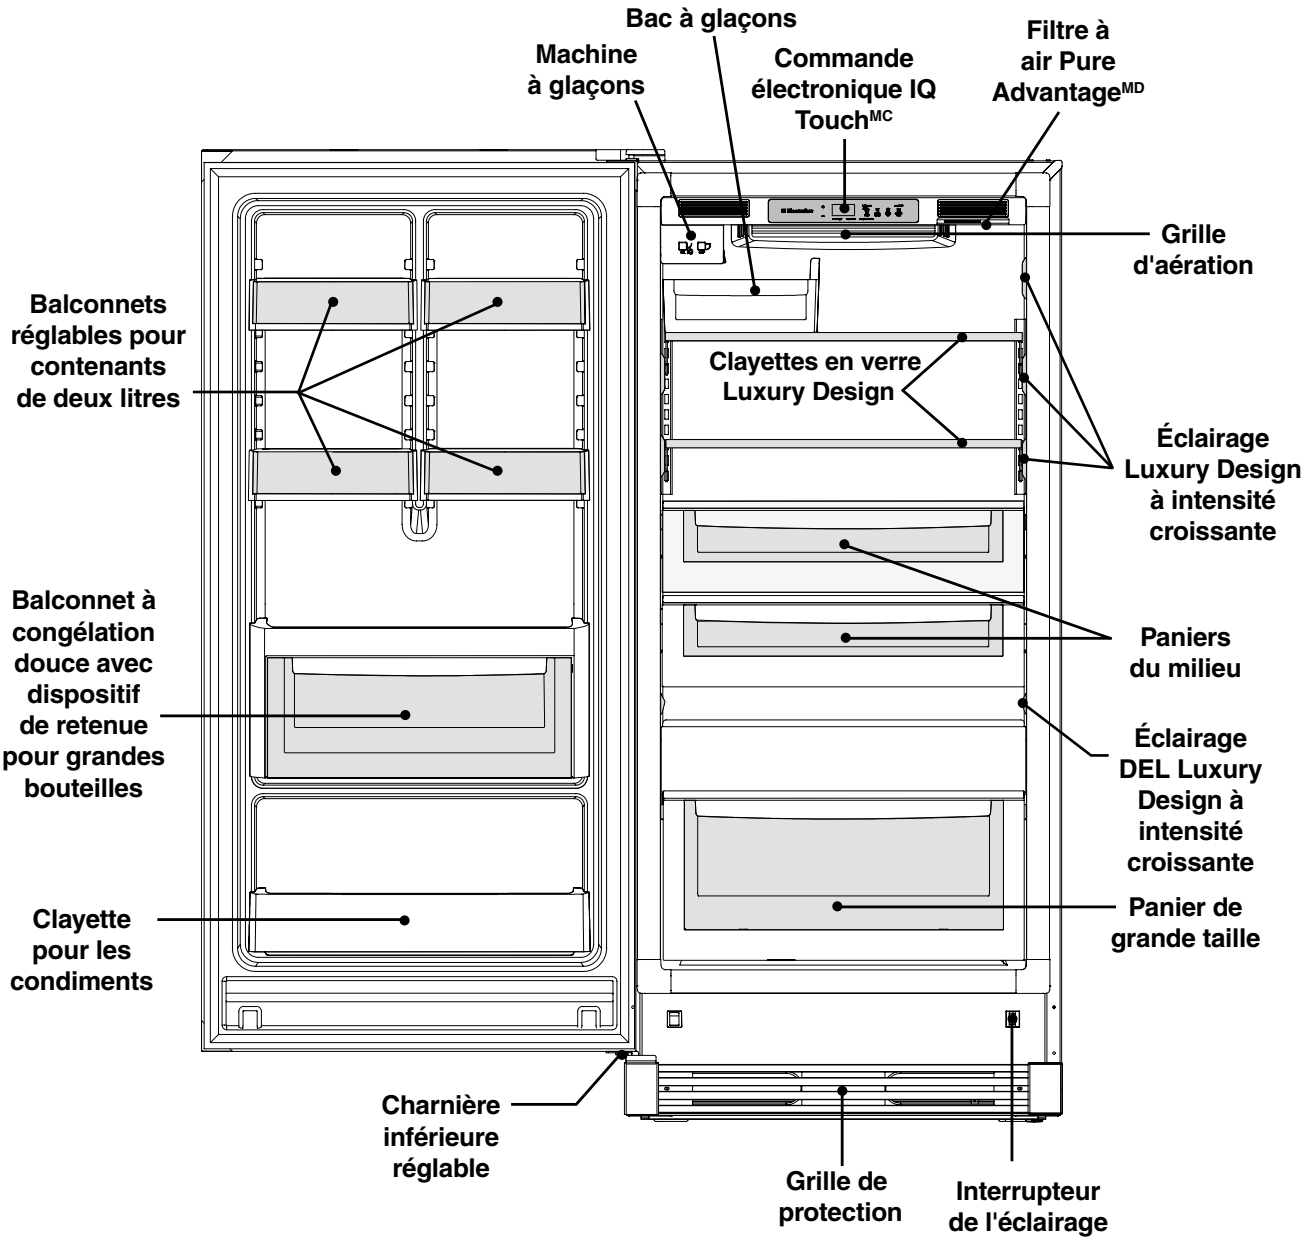
Bac à glaçons
Machine à glaçons
Commande électronique IQ Touch^MC
Filtre à air Pure Advantage^MD
Grille d'aération
Balconnets réglables pour contenants de deux litres
Clayettes en verre Luxury Design
Éclairage Luxury Design à intensité croissante
Balconnet à congélation douce avec dispositif de retenue pour grandes bouteilles
Paniers du milieu
Éclairage DEL Luxury Design à intensité croissante
Clayette pour les condiments
Panier de grande taille
Charnière inférieure réglable
Grille de protection
Interrupteur de l'éclairage

Installation

Outils nécessaires

Vous aurez besoin des outils suivants :

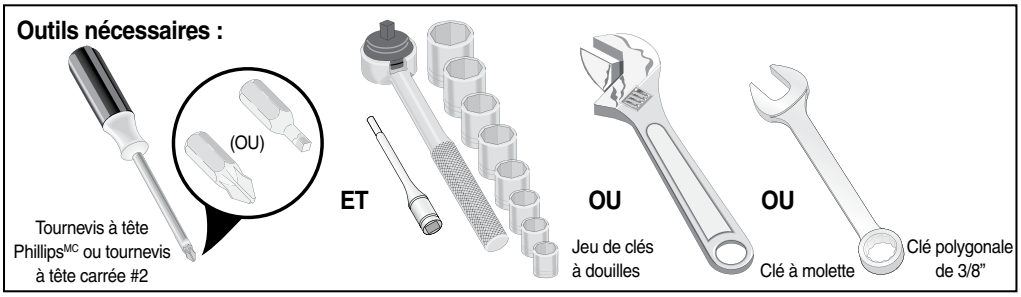

Ce Guide d'utilisation et d'entretien vous offre des instructions générales d'installation et de fonctionnement relatives à votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un sous-contractant professionnel de service ou de cuisine pour installer votre congélateur. N'utilisez le congélateur que conformément aux instructions présentées dans ce Guide d'utilisation et d'entretien. **Avant de mettre le congélateur en marche, suivez ces premières étapes importantes.**

Emplacement

- Choisissez un emplacement près d'une prise électrique mise à la terre, sans disjoncteur de fuite de terre. **N'utilisez pas** de rallonge électrique ou de fiche d'adaptation.
- Si possible, placez le congélateur à l'abri de la lumière directe du soleil, et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle et de toute autre source de chaleur.
- Le congélateur doit être installé sur un plancher qui est à niveau et assez solide pour supporter adéquatement un congélateur rempli à pleine capacité.
- Pour les modèles équipés d'une machine à glaçons automatique, prenez en considération l'alimentation en eau.

⚠ ATTENTION

N'installez PAS le congélateur à un endroit où la température pourrait descendre au-dessous de 13 °C (40 °F) ou s'élever à plus de 43 °C (110 °F). Le compresseur ne pourrait pas maintenir des températures appropriées à l'intérieur du congélateur.
N'obstruez PAS la grille de protection située au bas de la façade avant de votre congélateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle au bon fonctionnement de votre congélateur.

REMARQUE

Les parois extérieures du congélateur peuvent devenir très chaudes au fur et à mesure que le compresseur fonctionne pour évacuer la chaleur. La température des parois peut être jusqu'à 17 °C supérieure à celle de la température ambiante.

Installation

- Prévoyez les dégagements suivants pour une installation plus facile, une circulation d'air appropriée et pour la tuyauterie et les raccordements électriques :

Côtés	9,5 mm (3/8 po)
Arrière & dessus	25,4 mm (1 po)

- Laissez suffisamment d'espace pour les garnitures si l'appareil doit en être équipé.

REMARQUE

Si la charnière de la porte de votre congélateur est placé contre un mur, prévoir plus d'espace pour permettre à la porte de s'ouvrir davantage.

REMARQUE

Les portes du congélateur sont conçues pour se refermer d'elles-mêmes lorsque leur angle d'ouverture est de 20 degrés ou moins.

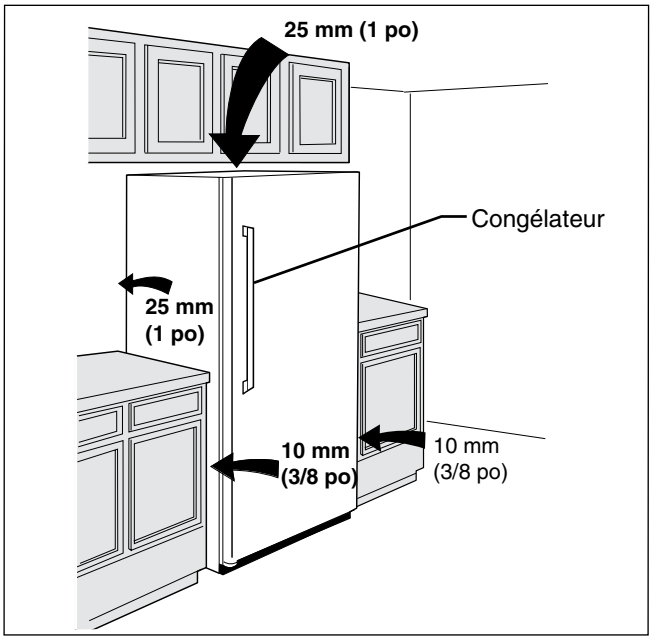

Assembler la poignée de porte Instructions

1. Retirez la poignée du carton ou autre emballage protecteur.
2. Placez les embouts de la poignée du congélateur par-dessus les boulons avec épaulement supérieur et inférieur (A) pré-installés et fixés à la porte en vous assurant que les trous pour les vis soient orientés vers l'extérieur de la porte dans le cas de l'installation d'un seul appareil ou vers la porte du réfrigérateur (s'il s'agit d'installer aussi le réfrigérateur assorti).
3. Tout en tenant la poignée fermement contre la porte, vissez les vis Allen supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen fournie.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour installer la poignée du réfrigérateur (si vous installez le réfrigérateur assorti). Assurez-vous que les trous soient tournés vers la porte du congélateur.

REMARQUE

Toutes les vis doivent être vissées solidement, légèrement en-deçà de la surface des embouts de la poignée. Les embouts doivent être fixés solidement à la porte du congélateur en ne laissant aucun espace.

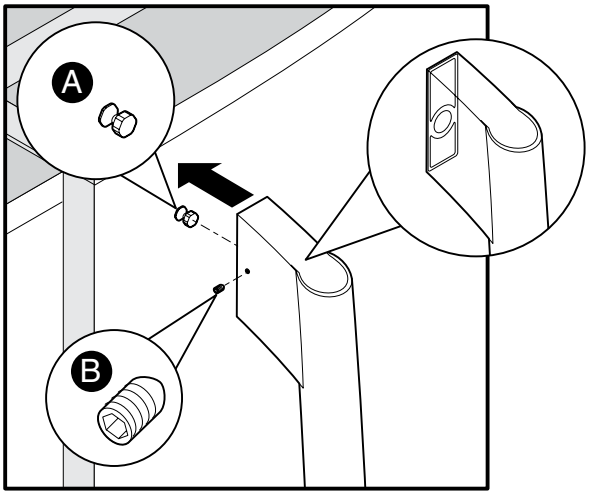

Installation d'un appareil non jumelé

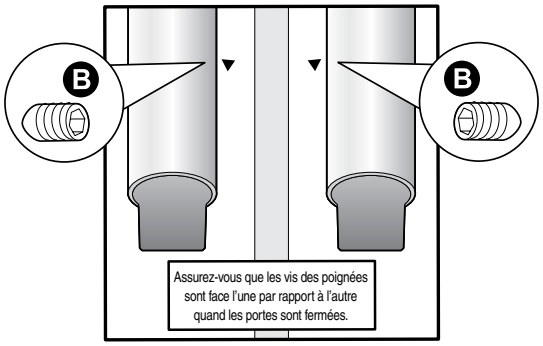

Installation de la poignée des réfrigérateur et congélateur assortis Installation

Retrait de la grille de protection

Pour retirer la grille de protection, utilisez un tournevis à tête Phillips et retirez les deux vis qui retiennent la grille à la caisse. Puis, tirez sur la grille de protection pour l'enlever.

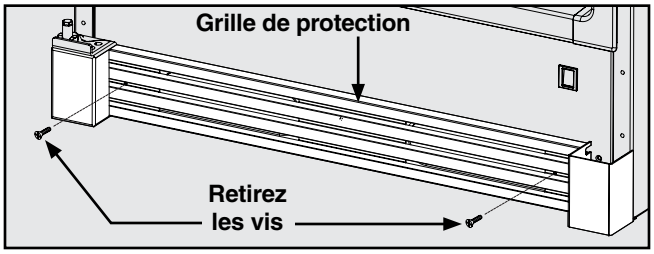

Mise à niveau

- Tous les coins inférieurs du congélateur doivent reposer fermement sur un plancher solide.
- Le plancher doit être assez solide pour supporter le poids d'un congélateur rempli à pleine capacité.
- Il est TRÈS IMPORTANT que votre congélateur soit mis à niveau pour fonctionner correctement. Si le congélateur n'est pas mis à niveau lors de l'installation, la porte pourrait être désalignée et ne pas se fermer correctement et hermétiquement, ce qui pourrait occasionner des problèmes de refroidissement, de givre ou d'humidité.

Suite des instructions de mise à niveau à la page suivante.

8 Mise à niveau

Pour mettre le congélateur à niveau :

Quand vous retirez le châssis de bois en couchant l'appareil sur le dos, prenez note de l'emplacement des quatre (4) pieds de mise à niveau installés sur chaque coin. Ces pieds de mise à niveau serviront à mettre le réfrigérateur à niveau et à en régler la hauteur. Utilisez un niveau à bulle pour mettre le congélateur à niveau de l'avant vers l'arrière et d'un côté par rapport à l'autre.

REMARQUE

Si vous prévoyez installer la garniture et la trousse d'ajustement de la hauteur, assurez-vous de laisser l'espace requis.

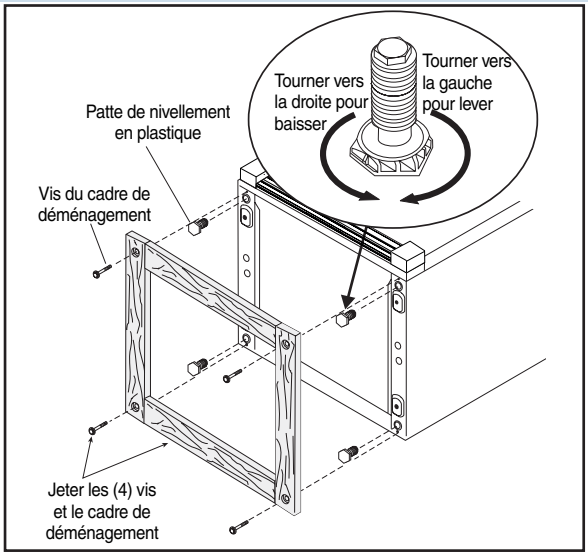
Tourner vers la droite pour baisser
Tourner vers la gauche pour lever
Patte de nivellement en plastique
Vis du cadre de déménagement
Jeter les (4) vis et le cadre de déménagement

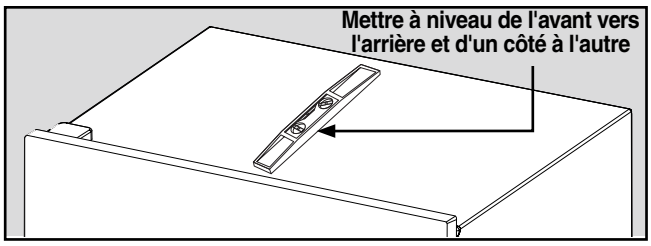

Instructions de mise à niveau des réfrigérateur et congélateur assortis :

- Mettre à niveau la porte de la première unité à l'aide des quatre pieds de mise à niveau et glisser l'unité pour la mettre en place. Vérifier à nouveau la mise à niveau et faire les ajustements requis.
- Mesurer la distance entre le sol et le bas de la porte du premier appareil. Régler et mettre à niveau le deuxième appareil pour que les deux portes soient alignées.
- **Ajustement du niveau des pieds :**
- Faire faire un tour complet à chacun des pieds de mise à niveau permet de lever la porte de 5/32 po.
- Faites glisser le second appareil à sa place en laissant un espace d'au moins 3/16 po entre les appareils pour que la porte puisse s'ouvrir librement.
- Lors de cette dernière étape et si les appareils doivent être encastrés, vous devrez peut-être extraire le second appareil une fois afin de correctement les aligner ensemble.

Mettre la porte à niveau à l'aide de la charnière réglable

Servez-vous de la charnière réglable inférieure pour mettre au point la hauteur de la porte et l'espace autour de la caisse. Utilisez une clé à douille 7/16 po pour ajuster la vis située au bas de la charnière inférieure.

Ajustement des portes pour un ensemble réfrigérateur/congélateur pleine longueur assortis

Il est également possible d'ajuster les portes côte à côte à l'aide de la charnière à encoche permettant d'aligner les deux portes. Desserrer les deux boulons à l'aide de la clé 3/8 po et une vis à l'aide du tournevis Phillips. Déplacez les portes jusqu'à ce qu'elles soient parallèles et revissez bien les vis. (Voir l'illustration ci-dessous.)

Ajustement de la charnière inférieure pour l'alignement des portes pour un ensemble réfrigérateur/congélateur pleine longueur assortis Portes de l'ensemble réfrigérateur/congélateur pleine longueur assortis

Pour mettre à niveau les portes à l'aide de la charnière inférieure réglable (certains modèles) :

1. Si la porte du réfrigérateur est plus basse que la porte du congélateur, relevez la porte du réfrigérateur en tournant le vérin de calage dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille de 7/16 po. (Voir l'illustration.)
2. Si la porte du congélateur est plus basse que la porte du réfrigérateur, relevez la porte du congélateur en tournant le vérin de calage dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille de 7/16 po. (Voir l'illustration.)

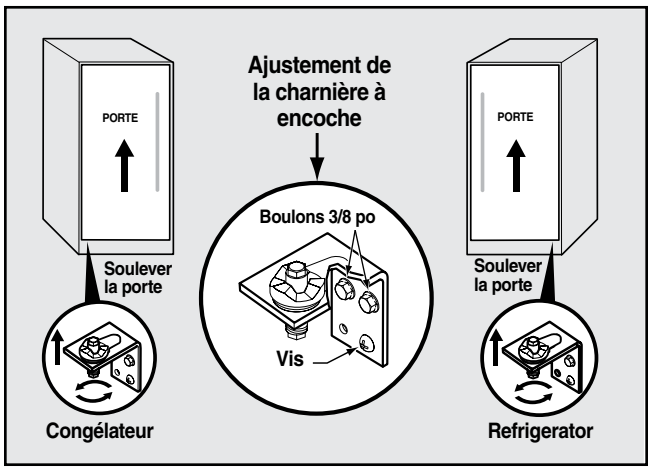

Retrait de la porte

Si vous devez enlever la porte :

⚠ ATTENTION

Les portes sont lourdes. Nous vous recommandons de ne pas être seul pour enlever ou remettre une porte en place.

- Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale.
- Retirez le couvercle de plastique de la charnière supérieure.
- Tenez la porte en place tout en retirant la charnière supérieure de la caisse.
- Retirez les deux boulons 3/8 po à tête hexagonale de la charnière supérieure à l'aide d'une clé à douille 3/8 po.
- Soulevez la porte (vers le haut) jusqu'à ce que sa cheville sorte de la charnière inférieure située à l'avant de la caisse et mettez-la de côté.
- Pour replacer la porte, refaites les étapes précédentes dans l'ordre inverse et revissez bien toutes les vis pour empêcher que la porte ne glisse hors des charnières.

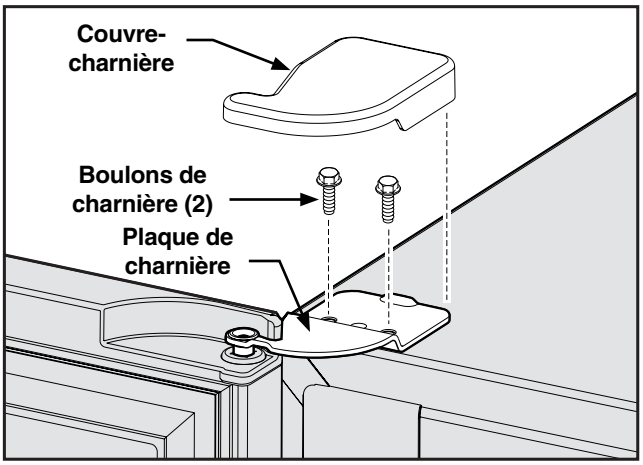

Régler la commande électronique IQ Touch[MC]

PÉRIODE DE REFROIDISSEMENT

Afin d'entreposer vos aliments de façon sécuritaire, attendez quatre (4) heures avant de placer vos aliments dans le congélateur pour qu'il ait le temps de se refroidir complètement. Le congélateur sera continuellement en marche au cours des premières heures.

COMMANDE ÉLECTRONIQUE IQ TOUCH[MC]

La commande électronique IQ Touch[MC] se trouve à l'intérieur du congélateur. Le réglage par défaut de la température est effectué en usine afin d'assurer une température d'entreposage des aliments satisfaisante. Toutefois, cette commande offre plusieurs niveaux de température permettant de répondre à vos propres besoins.

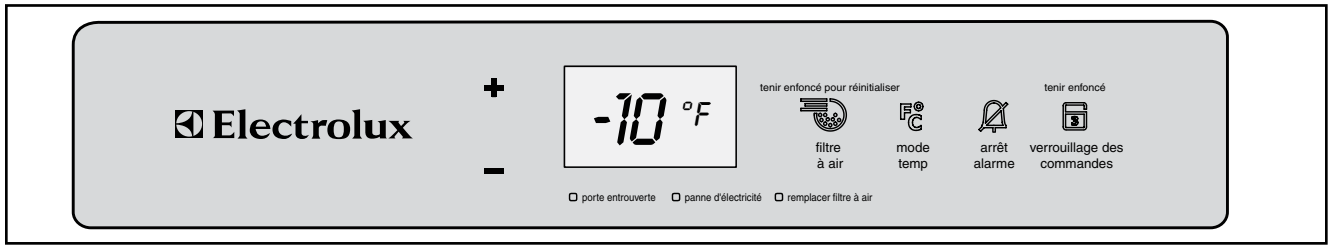

Pour ajuster la température, appuyez sur la touche « + » du panneau de commande pour une température plus chaude ou sur la touche « - » pour une température plus froide. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser entre les réglages. Il est possible de régler la température du congélateur entre -23 °C (-10 °F) et -12 °C (10 °F). Si vous appuyez sur la touche « MODE TEMP », l'affichage de la température alternera entre °C et °F.

Pour arrêter le congélateur, appuyez sur la touche « + » jusqu'à ce que la température affichée atteigne -12 °C (10 °F). Puis, appuyez sur la touche « + » trois (3) fois en trois (3) secondes pour éteindre le congélateur. « ARRÊT » défilera alors sur l'affichage. Pour remettre l'appareil en marche, appuyez sur la touche « - » trois (3) fois en trois (3) secondes. L'affichage indiquera alors -12 °C (10 °F) et vous pourrez régler la commande à la température désirée.

Commande électronique

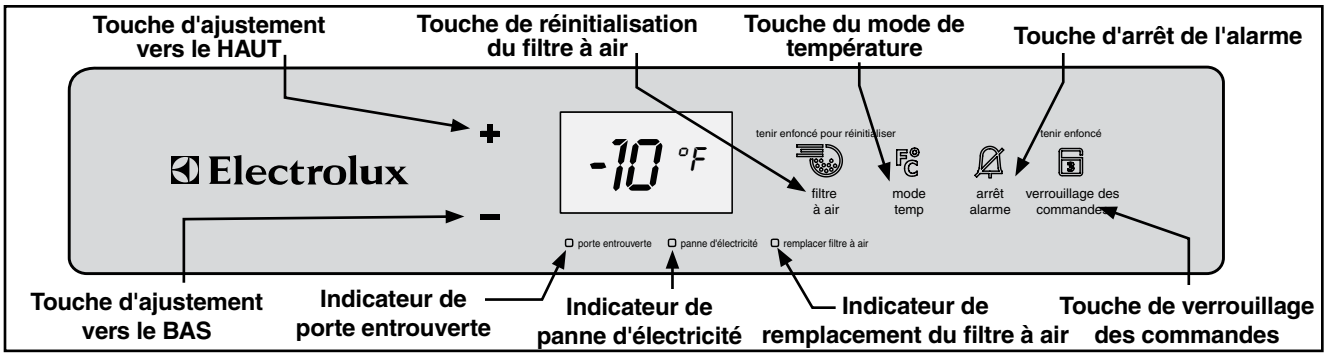

Caractéristiques de la commande électronique IQ Touch[MC]

Remplacer le filtre à air

Quand le témoin jaune « REMPLACER FILTRE À AIR » (remplacer le filtre à air) s'illumine, il est temps de remplacer le filtre à air. La commande vous avertit de remplacer le filtre à air quand le réfrigérateur fonctionne depuis 3600 heures. Une fois le filtre à air remplacé, réinitialisez le chronomètre du filtre à air en appuyant pendant 3 secondes sur la touche « FILTRE À AIR ». Le témoin lumineux « REMPLACER FILTRE À AIR » deviendra vert pendant trois (3) secondes, confirmant la réinitialisation du chronomètre.

Verrouillage des commandes

Pour désactiver les touches du panneau de contrôle, appuyez premièrement pendant 3 secondes sur la touche « VERROUILLAGE DES COMMANDES », jusqu'à ce que « LO » apparaisse à l'écran 1 seconde. Si vous appuyez sur des touches quand les commandes du panneau sont verrouillées, l'écran indique « LO ». Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez sur « VERROUILLAGE DES COMMANDES » pendant 3 secondes. L'affichage indiquera « UL » pendant 1 seconde.

Panne d'électricité

L'indicateur « Panne d'électricité » (panne d'électricité) vous indique qu'en raison d'une panne d'électricité, la température de la caisse a dépassé -5 °C (23 °F). Si la panne d'électricité a duré plus d'une (1) heure, l'affichage alterne entre la durée de la panne d'électricité (les DEL « Heures » et « DURÉE » s'illuminent sur l'affichage) et la température de la caisse (°C ou °F s'affichent) toutes les demi-secondes. Cette mesure de sécurité vous permettra de déterminer ce qu'il faut faire à propos des aliments qui pourraient s'être dégradés.

Vous pouvez éteindre le témoin « Panne d'électricité » et l'affichage de la durée en appuyant sur la touche « ARRÊT ALARME ».

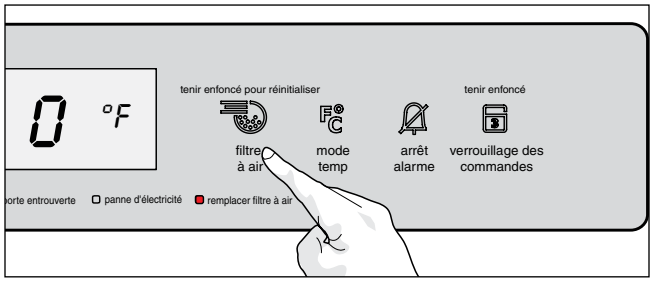

Réinitialisation de l'alarme du filtre à air

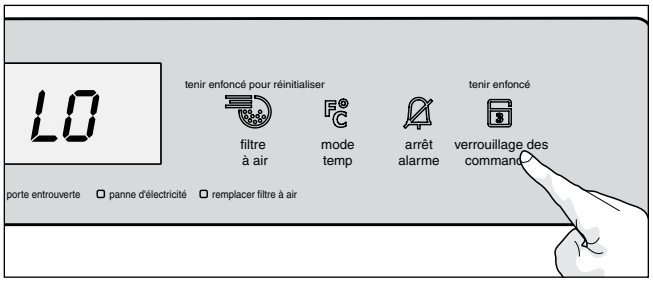

Verrouillage du panneau de commandes

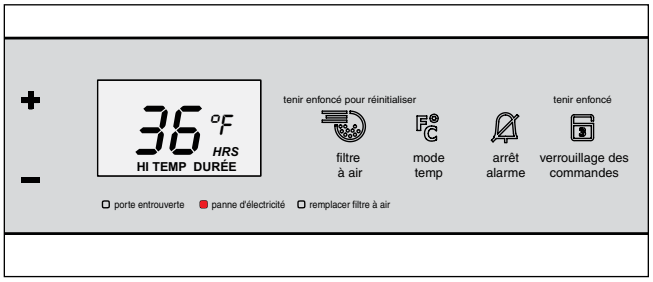

Indicateur de panne d'électricité

Alarmes

Quatre cas sont susceptibles de provoquer une alarme sonore.

Alarme de température élevée

Si la température à l'intérieur de la caisse a dépassé -5 °C (23 °F) pour une durée d'une heure ou plus pendant son fonctionnement normal, le témoin « TEMP ÉLEVÉE » s'illuminera, l'alarme de température élevée se fera entendre et la température de la caisse s'affichera à l'écran. Le témoin lumineux et l'alarme de température demeureront actifs jusqu'à ce que la température de la caisse soit inférieure à -5 °C (23 °F).

Vous pouvez éteindre le signal sonore en appuyant sur la touche « ARRÊT ALARME ».

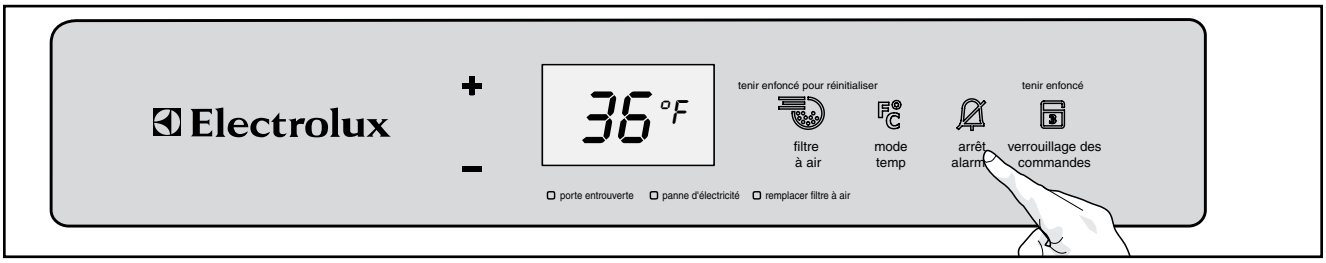

Désactiver le signal d'alarme

Alarme de porte entrouverte

Cette alarme se fera entendre pour vous avertir que la porte est ouverte depuis 5 minutes ou plus. Le témoin « DOOR AJAR » s'illuminera et le signal sonore sera émis jusqu'à ce que la porte soit refermée.

Vous pouvez éteindre le signal sonore en appuyant sur la touche « ARRÊT ALARME » ou en fermant la porte. Si la porte est entrouverte pendant 15 minutes, la lumière à l'intérieur s'éteint.

Alarme Erreur de capteur de température

Le signal sonore vous avertit qu'un capteur de température indique la présence d'un problème. L'alarme se fera entendre après une (1) heure et l'affichage alternera entre « E8 » ou « E9 » et -23 °C (-10 °F) toutes les demi-secondes.
Le système de contrôle entrera ensuite dans un mode où le congélateur sera en marche pour maintenir la température interne préréglée en usine.

Vous pouvez éteindre le signal sonore en appuyant sur la touche « ARRÊT ALARME ».

Alarme de touche bloquée

L'alarme de touche bloquée se fera entendre si le panneau de contrôle reçoit un signal lui indiquant qu'une touche est enfoncée plus de 30 secondes. Le signal sonore se fera entendre une minute tout au plus et s'arrêtera automatiquement. L'affichage alternera entre « E7 » et -23 °C (-10 °F) toutes les demi-secondes et le système de contrôle fera fonctionner le congélateur de façon continuelle jusqu'à ce que le problème soit réglé.

Vous pouvez éteindre le signal sonore en appuyant sur la touche « ARRÊT ALARME ».

12 Mode Shabbath et filtre à air

Mode Shabbath

Le mode Shabbath est une caractéristique qui désactive certaines parties du congélateur et ses commandes afin de permettre l'observance des rites du Shabbath hebdomadaire et d'autres fêtes religieuses de la communauté juive orthodoxe.

Pour amorcer ou annuler le mode Shabbath, appuyez simultanément sur les touches « VERROUILLAGE DES COMMANDES » et « MODE TEMP » pendant trois (3) secondes. L'écran indiquera dorénavant « Sb » et la sonorité de confirmation se fera entendre. Si une panne de courant survient pendant que l'appareil est en mode Shabbat, le panneau de contrôle se remet automatiquement en mode Shabbath par après. « Sb » s'affiche à nouveau à l'écran. Quand il est en mode Shabbath, l'affichage indique « Sb ».

Par souci de salubrité des aliments, seule l'alarme « TEMP ÉLEVÉE » demeure active et a priorité sur les autres caractéristiques du mode Shabbath.

Pour faire des glaçons, le levier de signalisation de la machine à glaçons doit être à la position « ARRÊT » et les cubes doivent être fait à l'aide de moules à glaçons standards.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, des directives d'utilisation et une liste complète des modèles qui possèdent la fonction Shabbath, veuillez visiter le site http:\\www.star-k.org.

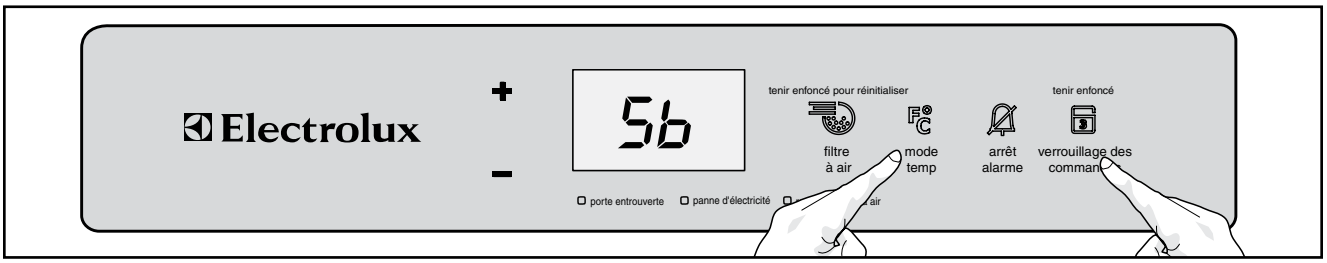

Programmer le mode Shabbath

Filtre à air Pure Advantage^{MC}

Votre nouveau filtre à air Pure Advantage est situé à l'intérieur de l'un des balconnets pour contenants de deux litres. Le protecteur du filtre à air est situé sur le côté droit supérieur de la boîte de commande. Afin d'assurer une filtration optimale des odeurs du congélateur, vous devriez changer le filtre à air tous les six mois par la pièce numéro « EAFCBF ». Il est possible d'acheter un filtre à air de remplacement sur le site Web d'Electrolux (http://www.electroluxappliances.com) ou en téléphonant sans frais aux États-Unis et au Canada au numéro : 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287). Le panneau tactile est muni d'un témoin lumineux qui vous indiquera quand changer le filtre. Voir la page 10.

Pour installer ou remplacer le filtre à air

- Tirez sur le devant du protecteur du filtre à air Pure Advantage^{MC}. Le protecteur inférieur articulé s'ouvrira.
- Retirez le filtre usé et jetez-le.
- Déballez le nouveau filtre et placez-le à l'intérieur du protecteur articulé inférieur du boîtier.
- Poussez le protecteur articulé inférieur vers le haut jusqu'à ce que la patte s'enclenche en position fermée.

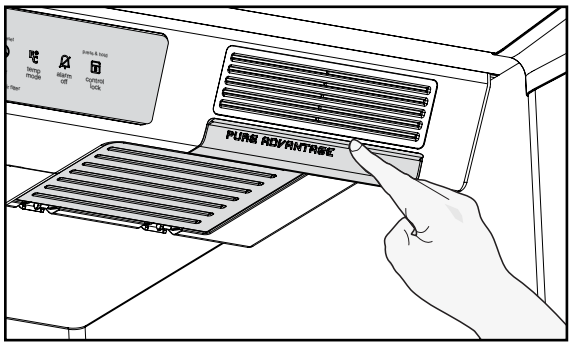

Enlevez le protecteur du filtre à air

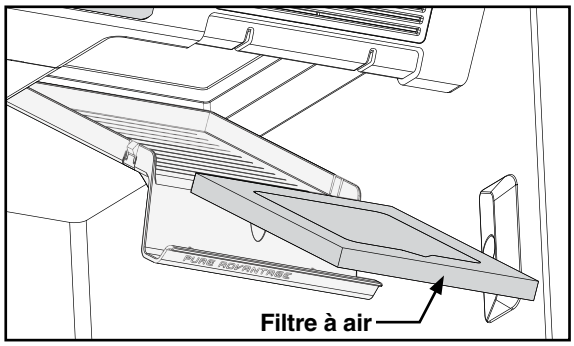

Retirez le filtre à air

Éclairage Luxury Design[MC]

L'intérieur du réfrigérateur est éclairé par des ampoules DEL qui s'allument et dont l'intensité s'accroît à l'ouverture de la porte.

Pour remplacer une ampoule DEL :

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de changer une ampoule DEL, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation électrique de l'appareil.

1. Débranchez le cordon d'alimentation ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale.
2. Appuyez sur le protecteur de l'ampoule en poussant vers le bas et retirez-le.
3. À l'intérieur du protecteur de l'ampoule DEL, retirez le connecteur du faisceau en appuyant sur la clenche à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. Tirez sur le connecteur du faisceau pour le sortir du DEL.
4. Remplacez-la par une nouvelle ampoule DEL et suivez les étapes dans l'ordre inverse.

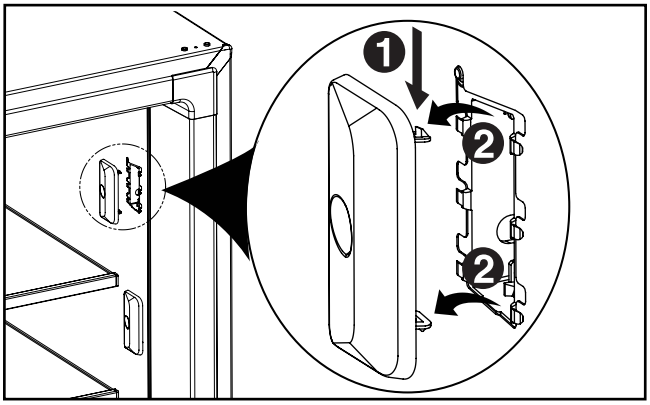

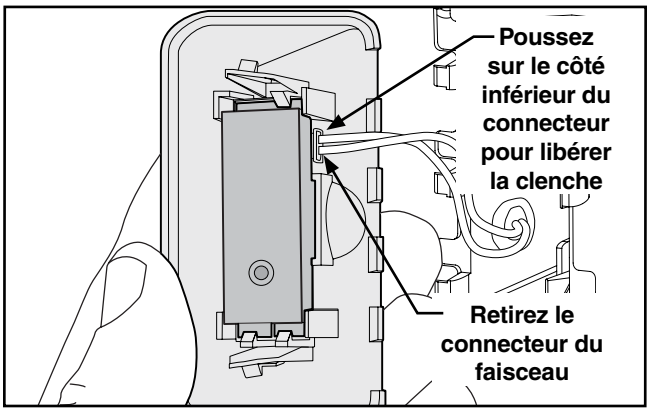

Alimentation en eau

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter une électrocution pouvant causer la mort ou de graves lésions corporelles, débranchez le cordon d'alimentation du congélateur avant de raccorder la conduite d'alimentation en eau au congélateur.

⚠ ATTENTION

Pour éviter des dommages matériels :

• Nous recommandons d'utiliser des tubes tressés en cuivre ou en acier inoxydable pour l'alimentation en eau. Les tubes d'alimentation en eau en plastique de ¼ po ne sont pas recommandés. Les tubes en plastique augmentent grandement le risque de fuites d'eau et le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés dans le cas où des tubes en plastique sont utilisés pour la conduite d'alimentation.

• N'installez PAS de tube d'alimentation en eau dans des endroits exposés au gel.

• Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur d'eau défectueux peuvent endommager la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est raccordée à de l'eau adoucie, assurez-vous que l'adoucisseur fait l'objet d'un entretien adéquat et qu'il fonctionne correctement.

➔ IMPORTANT

Assurez-vous que les raccordements de la conduite d'alimentation en eau soient conformes aux codes de plomberie locaux.

Avant de raccorder la conduite d'alimentation en eau, vous aurez besoin des outils suivants :

- Outils de base : clé à molette, tournevis à tête plate et tournevis Phillips[MC]
- Accès à une conduite d'alimentation en eau froide dans la maison dont la pression d'eau se situe entre 206,9 et 689,5 kPa (30 et 100 lb/po²).
- Une conduite d'alimentation en eau en cuivre ou en acier inoxydable de 6,4 mm (¼ po) de diamètre extérieur. Pour déterminer la longueur de tube requise, mesurez la distance qui sépare l'entrée du robinet de la machine à glaçons à l'arrière du congélateur et votre tuyau d'eau froide. Ajoutez ensuite 2,1 mètres (7 pi) afin de pouvoir déplacer le congélateur pour le nettoyage (tel qu'illustré).
- Un robinet d'arrêt pour raccorder la conduite d'alimentation en eau au réseau d'alimentation en eau domestique. N'utilisez PAS de robinet d'arrêt de type autoperceur.
- Un écrou de compression et une bague d'extrémité (manchon) pour raccorder la conduite d'alimentation en eau en cuivre au robinet d'entrée de la machine à glaçons.

14 Raccordement de l'alimentation en eau au congélateur

REMARQUE

Vérifiez auprès des autorités de construction locales pour obtenir des recommandations quant aux conduites d'eau et matériaux connexes avant d'installer votre nouveau congélateur.
Selon les codes de construction locaux/provinciaux, Electrolux recommande, pour les maisons où il y a déjà un robinet, sa trousse de conduite d'eau Smart Choice[MD] 5305513409 (avec conduite d'eau en acier inoxydable de 1,8 mètre (6 pi)); pour les maisons sans robinet, Electrolux recommande sa trousse de conduite d'eau Smart Choice[MD] 5305510264 (avec conduite d'eau en cuivre de 6 mètres (20 pi) comportant un robinet-vanne à étrier autotaraudeur).
Veuillez consulter le site www.electroluxappliances.com pour de plus amples renseignements.

Pour raccorder la conduite d'alimentation en eau au robinet d'entrée de la machine à glaçons

1. Débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
2. Placez l'extrémité de la conduite d'alimentation en eau dans l'évier ou dans un seau. Ouvrez l'alimentation en eau et vidangez la conduite d'alimentation jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez l'alimentation en eau au niveau du robinet d'arrêt.
3. Enlevez le capuchon en plastique de l'entrée du robinet de prise d'eau et jetez le capuchon.
4. **Si vous utilisez des tubes en cuivre** - Glissez l'écrou à compression en cuivre, puis la bague d'extrémité (manchon) sur la conduite d'alimentation en eau.
   Poussez la conduite d'alimentation en eau dans l'entrée du robinet d'arrivée d'eau aussi loin que possible (6,4 mm/¼ po). Glissez la bague d'extrémité (manchon) dans l'entrée du robinet et serrez l'écrou de compression à la main sur le robinet. Serrez d'un autre demi tour à l'aide d'une clé; NE PAS serrer trop fort. Voir Figure 1.
   Si vous utilisez des tubes en acier inoxydable - L'écrou et la bague d'extrémité sont déjà assemblés sur le tube. Glissez l'écrou de compression sur le robinet d'entrée et serrez l'écrou de compression à la main sur le robinet. Serrez d'un autre demi tour à l'aide d'une clé; NE PAS serrer trop fort. Voir Figure 2.
5. À l'aide d'un serre-joint et d'une vis, attachez la conduite d'alimentation en eau (tube en cuivre uniquement) au panneau arrière du congélateur, tel qu'illustré.
6. Enroulez l'excédent de conduite d'alimentation en eau (tube en cuivre uniquement) d'environ deux tours et demi à l'arrière du réfrigérateur, tel qu'illustré, puis placez les serpentins de façon à ce qu'ils ne vibrent pas et ne s'usent pas contre une surface quelconque.
7. Ouvrez l'alimentation en eau au niveau du robinet d'arrêt et serrez tous les raccordements qui ont des fuites.
8. Raccordez le congélateur à sa source électrique.
9. Pour mettre la machine à glaçons en marche, abaissez le fil métallique du levier de signalisation (montage latéral) ou placez le commutateur de Marche/Arrêt de la machine à glaçons en position « I » (montage à l'arrière).

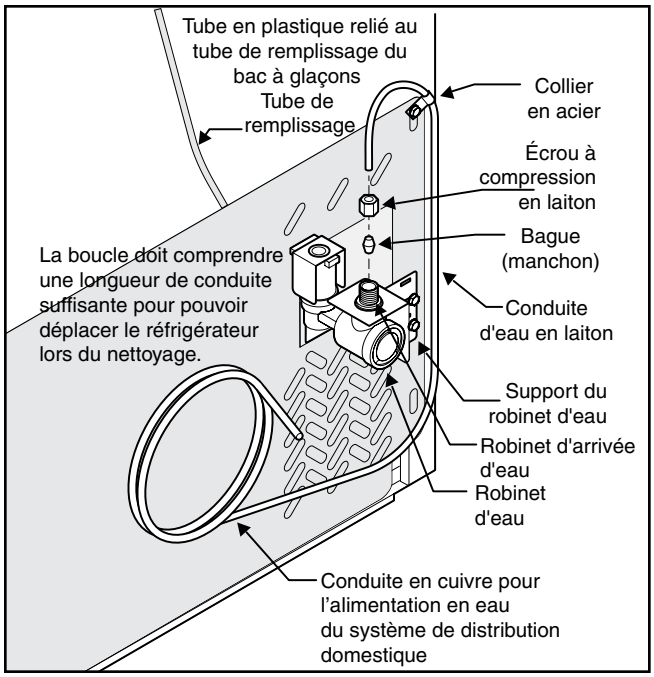
Tube en plastique relié au tube de remplissage du bac à glaçons
Tube de remplissage
Collier en acier
Écrou à compression en laiton
Bague (manchon)
La boucle doit comprendre une longueur de conduite suffisante pour pouvoir déplacer le réfrigérateur lors du nettoyage.
Conduite d'eau en laiton
Support du robinet d'eau
Robinet d'arrivée d'eau
Robinet d'eau
Conduite en cuivre pour l'alimentation en eau du système de distribution domestique

Figure A. Raccordement de la conduite d'eau en cuivre

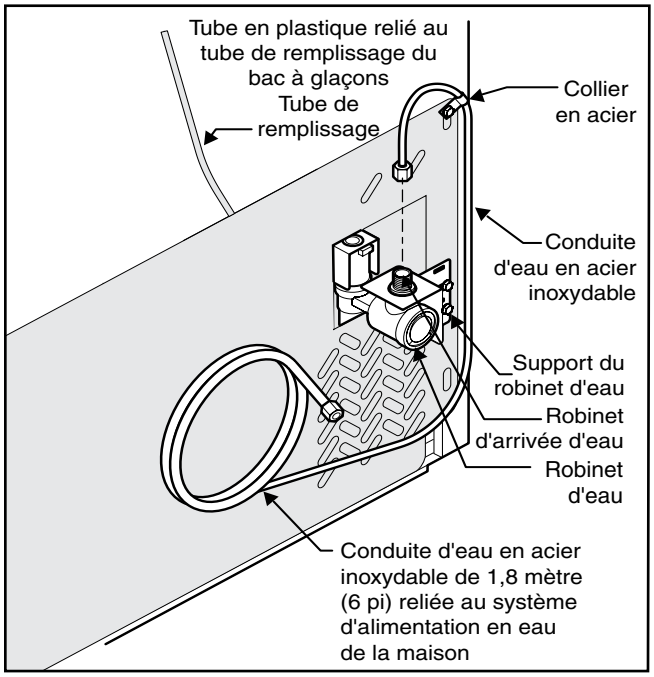
Tube en plastique relié au tube de remplissage du bac à glaçons
Tube de remplissage
Collier en acier
Conduite d'eau en acier inoxydable
Support du robinet d'eau
Robinet d'arrivée d'eau
Robinet d'eau
Conduite d'eau en acier inoxydable de 1,8 mètre (6 pi) reliée au système d'alimentation en eau de la maison

Figure B. Raccordement de la conduite d'eau en acier inoxydable

Distribution de glaçons

Si votre congélateur est muni d'une machine à glaçons automatique, celle-ci produira une quantité de glaçons suffisante pour un usage normal. Cependant, la première fois où vous mettrez votre congélateur en marche, il ne produira pas de glaçons pendant les 24 premières heures. Les machines à glaçons automatiques sont des accessoires optionnels qui peuvent en tout temps être installés sur certains modèles. Communiquez avec votre détaillant pour plus de détails.

Mise en marche de votre machine à glaçons

Une fois les raccordements de plomberie faits, vous devrez ouvrir le robinet d'alimentation en eau. Placez le bac à glaçons sous la machine à glaçons en le poussant aussi loin que possible vers le fond. Baissez le fil métallique du levier de signalisation pour le mettre en position de marche (« ON »). Les premiers glaçons produits peuvent être décolorés ou avoir un goût douteux en raison des nouveaux raccordements de plomberie. Jetez les premiers glaçons jusqu'à ce que la couleur des glaçons produits par la machine soit appropriée et qu'ils n'aient pas d'arrière-goût.

Arrêt de votre machine à glaçons

Pour éteindre la machine à glaçons, levez le fil métallique du levier de signalisation jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position d'arrêt (« OFF »). La machine à glaçons s'arrête aussi automatiquement quand le bac à glaçons est plein. Si le modèle que vous avez acheté dispose d'une clayette réglable dans le congélateur, placez la clayette à la position la plus basse pour que le levier de signalisation en métal touche les glaçons quand le bac est plein.

Conseils pour la machine à glaçons

- Si vous arrêtez la machine à glaçons pour une durée prolongée, fermez le robinet d'alimentation en eau.
- Les glaçons qui restent trop longtemps dans le bac peuvent développer un goût douteux. Videz le bac à glaçons et assurez-vous que le fil métallique du levier de signalisation soit baissé ou en position de marche (« ON »). La machine à glaçons produira ainsi plus de glaçons.
- Secouez le bac de temps à autre pour séparer les glaçons.
- Assurez-vous de laisser le levier de signalisation levé (OFF) jusqu'à ce que la machine à glaçons soit raccordée à la conduite d'alimentation en eau ou chaque fois où la conduite d'eau est fermée.
- Les bruits suivants sont normaux lorsque la machine à glaçons est en fonction :
  - Moteur qui fonctionne
  - Glaçons qui se décollent du plateau
  - Glaçons qui tombent dans le bac
  - Eau qui coule
  - Robinet d'eau qui s'ouvre et se ferme

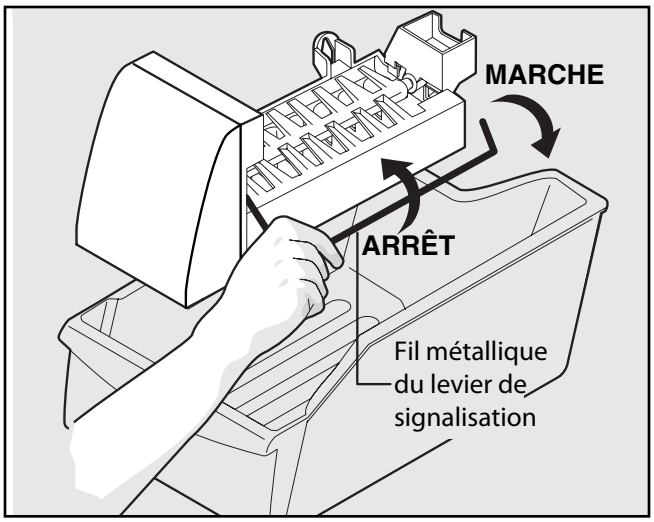

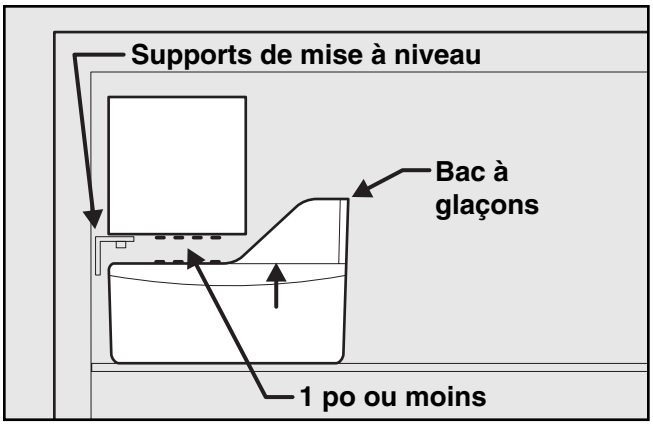

IMPORTANT

La machine à glaçons vous est livrée avec le levier de signalisation en position de marche (« ON »). Pour assurer le bon fonctionnement de votre machine à glaçons, raccordez immédiatement l'alimentation en eau ou désactivez (« OFF ») la machine à glaçons en levant le fil métallique du levier de signalisation jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position élevée.

Vérifiez le support de mise à niveau de la machine à glaçons pour vous assurer qu'elle est à niveau. Si l'espace entre la paroi du congélateur et la machine à glaçons est la même au-dessus et en dessous, la machine est à niveau. Si elle n'est pas à niveau, dévissez la vis et glissez le support pour mettre la machine à glaçons à niveau. Resserrez la vis. Vous aurez besoin d'une clé à douille de 1/4 po.

⚠ ATTENTION

- **Ne lavez pas le bac à glaçons au lave-vaisselle.**
- **Pour laver le bac à glaçons, utilisez de l'eau chaude et un savon doux. Rincez bien et essuyez.**
- **Arrêtez la machine à glaçons lorsque vous nettoyez le congélateur ou que vous partez en vacances.**

Rangement

Clayettes en verre Luxury Design

Les clayettes coulissantes réglables à positions multiples peuvent être ajustées en fonction de la taille des articles, qu'ils soient plus grands ou plus petits. Vous pouvez enlever et jeter les cales d'espacement utilisées pour immobiliser les clayettes durant l'expédition.

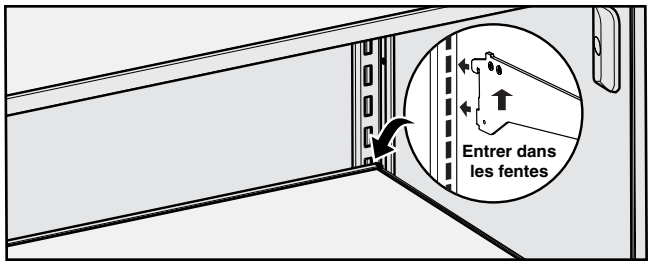

Pour régler la position des clayettes

- Soulevez le bord avant de la clayette.
- Retirez la clayette.
- Pour remettre la clayette en place, insérez ses crochets arrière dans le support de la paroi. Abaissez la clayette dans les fentes désirées et verrouillez-la en place.

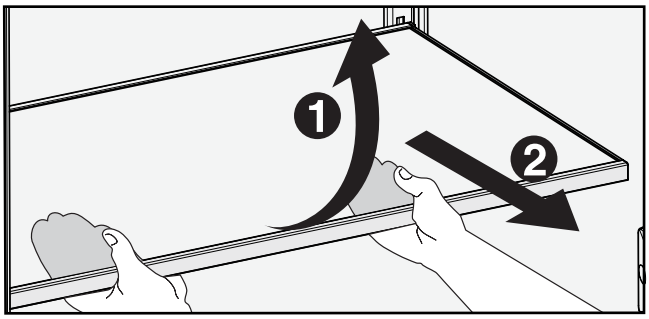

Paniers du milieu

Le milieu de ce modèle est muni de deux paniers pratiques permettant de loger des petits articles.

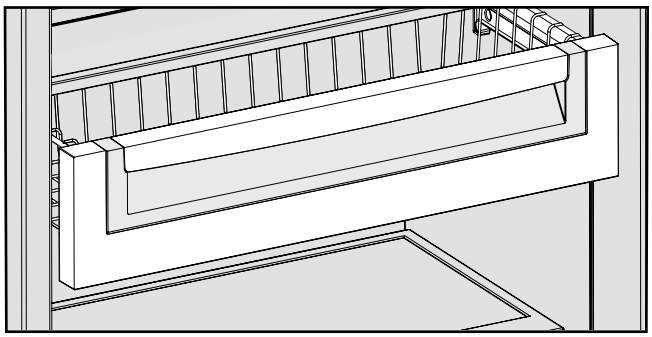

Panier inférieur de grande taille

Le panier de grande taille dans le bas de l'appareil est idéal pour les articles plus grands ou ceux qu'il est difficile de ranger sur les clayettes.

Pour enlever les paniers du milieu ou le grand panier du bas :

Tenez le devant du panier en le tirant vers le haut pour qu'il sorte des supports qui le retiennent sur les rails.

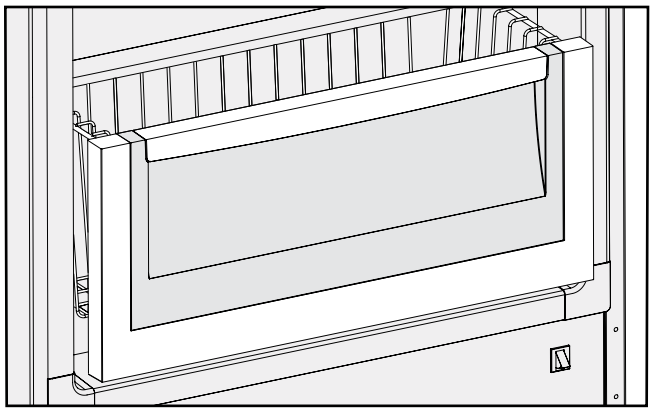

Balconnets réglables

Ce modèle dispose de balconnets réglables que vous pouvez positionner selon vos besoins.

Pour déplacer les balconnets réglables :

- Soulevez le balconnet en tirant vers le haut.
- Enlevez le balconnet.
- Placez le balconnet à la position désirée.
- Déposez le balconnet sur les supports en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

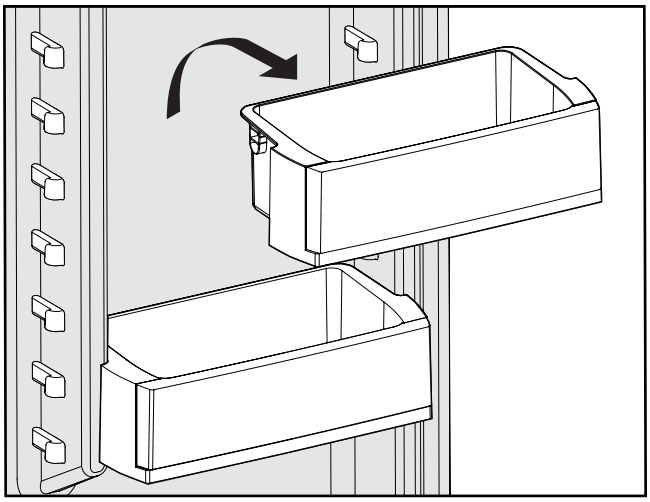

Balconnet basculant à congélation douce

Le balconnet basculant à congélation douce est conçu pour être un peu plus chaud que le reste du congélateur. Il est l'endroit idéal où loger la crème glacée et le yogourt glacé prêts à servir.

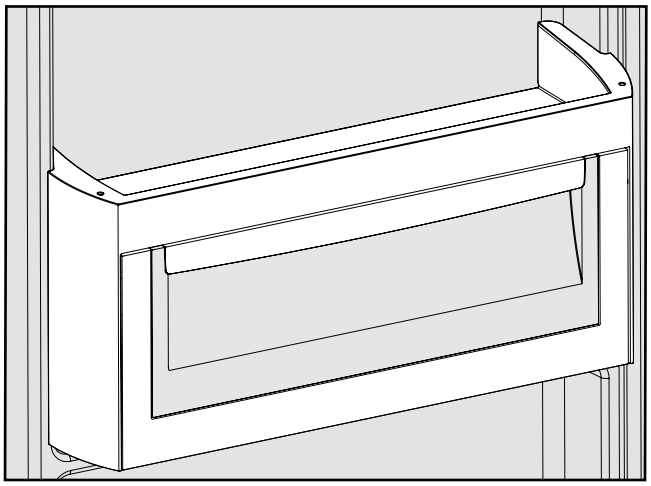

Clayette à condiments

La clayette à condiments est l'endroit conçu pour loger les petits articles et vous aider à bien organiser votre congélateur.

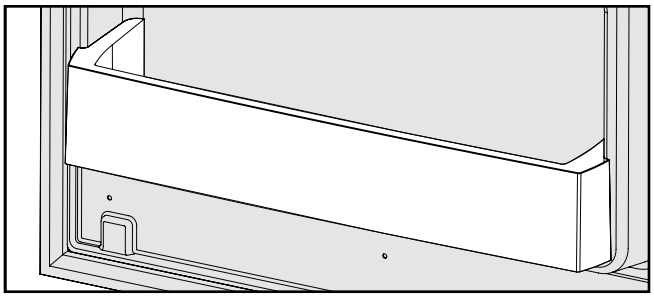

Conserver les aliments et économiser de l'énergie

Conseils pour économiser l'énergie

- Placez le congélateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri du soleil direct et loin des conduits d'air chaud ou des registres. Ne placez pas le congélateur à côté d'appareils qui produisent de la chaleur tels une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle. Si vous ne pouvez faire autrement, une section d'armoire ou une couche supplémentaire d'isolant entre les deux appareils permettra au congélateur de fonctionner de façon plus efficace.
- Mettez le congélateur à niveau de sorte que la porte puisse se fermer hermétiquement.
- Reportez-vous à la section « RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE » pour connaître les ajustements de température suggérés.
- Évitez de surcharger le congélateur ou de bloquer les évents d'air froid. Ceci pourrait faire fonctionner le congélateur plus longtemps et donc utiliser plus d'énergie.
- Recouvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les placer dans le congélateur. Ceci permet de réduire la condensation qui s'accumule à l'intérieur de l'appareil.
- Organisez le congélateur afin de l'ouvrir le moins souvent possible. Prévoyez de prendre plusieurs d'articles à la fois et refermez immédiatement la porte.

Conseils pour les vacances et les déménagements

Vacances de courte durée :

- Laissez le congélateur fonctionner pour des vacances de moins de 3 semaines.

Vacances plus longues :

Si vous prévoyez ne pas utiliser le congélateur pendant plusieurs mois :

- Retirez tous les aliments et débranchez l'appareil.
- Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.
- Laissez la porte du congélateur entrouverte, en la bloquant pour l'empêcher de se refermer si nécessaire, afin de prévenir les odeurs et l'accumulation de moisissure.

Déménagement : Si vous déménagez le congélateur, suivez les directives suivantes pour éviter de l'endommager :

- Débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez les aliments, décongelez le congélateur et nettoyez-le.
- Utilisez de l'adhésif pour empêcher que les panneaux, les paniers et les clayettes ne bougent afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Lors de son transport dans un véhicule, assurez-vous de placer le congélateur en position verticale et de bien le fixer pour éviter tout mouvement. Protégez ses parois extérieures à l'aide d'une couverture ou d'un article semblable.

Entretien et nettoyage

Gardez votre congélateur propre pour empêcher l'accumulation d'odeurs. Essuyez immédiatement tout renversement et nettoyez-le au moins deux fois par année. N'utilisez jamais de tampons à récurer métalliques, de brosses, de nettoyants abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur l'une ou l'autre des surfaces. Ne lavez aucune pièce amovible dans un lave-vaisselle. Toujours débrancher le cordon d'alimentation.

⚠ ATTENTION

- **Quand vous déménagez le congélateur, tirez-le en ligne droite.**
  Ne le laissez pas osciller d'un côté à l'autre, car cela pourrait déchirer ou endommager le revêtement du sol.
- **Les objets humides collent aux surfaces de métal froides.**
  Ne touchez pas aux surfaces de métal intérieures si vous avez les mains mouillées ou humides.

⚠ ATTENTION

- Le fait de tourner la commande du congélateur à « OFF » (voir la page 9) met le compresseur hors fonction, mais ne coupe pas l'alimentation de l'ampoule DEL ni des autres composants électriques. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale.
- Lorsque vous enlevez les étiquettes autocollantes, n'utilisez pas de lame de rasoir ou un instrument pointu quelconque pouvant égratigner la surface de l'appareil. La colle laissée par le ruban ou les étiquettes peut être enlevée à l'aide d'un mélange d'eau chaude et de détergent doux ou en touchant le résidu de colle avec le côté collant du ruban déjà enlevé. N'enlevez pas la plaque signalétique.

REMARQUE

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs tels des nettoyants pour les vitres, des décapants, des liquides inflammables, des cires nettoyantes, des détersifs concentrés, des javellisants ou des nettoyants qui contiennent des produits à base de pétrole sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de la caisse. N'utilisez pas d'essuie-tout, de tampons à récurer ou tout autre produit abrasif.
- N'utilisez jamais de tampons à récurer métalliques, de nettoyants abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur l'une ou l'autre des surfaces.
- Ne lavez aucune pièce amovible dans un lave-vaisselle.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation.

TABLEAU D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Pièce	Agents nettoyants	Conseils et précautions
Intérieur et revêtements de porte	• Eau et savon • Bicarbonate de soude et eau	• Utilisez 30 ml (2 c. à table) de bicarbonate de soude dans 1 L (1 pinte) d'eau chaude. • Assurez-vous de bien essorer l'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer autour des commandes, de l'ampoule ou de toute pièce électrique.
Joints de porte	• Eau et savon	• Essuyez les joints avec un chiffon propre et doux.
Bacs et compartiments	• Eau et savon	• Utilisez un linge doux pour nettoyer les glissières et les rails des tiroirs. • Ne lavez aucune pièce amovible (balconnets, bacs, etc.) dans un lave-vaisselle.
Clayettes en verre	• Eau et savon • Nettoyant pour vitre • Vaporisateurs liquides doux	• Laissez le verre se réchauffer à la température de la pièce avant de l'immerger dans l'eau chaude.
Extérieur et poignées	• Eau et savon • Nettoyant pour verre non abrasif	• Pour nettoyer les poignées, n'utilisez pas de nettoyant ménager commercial à base d'ammoniaque, de javellisant ou d'alcool. • Utilisez un linge doux pour nettoyer les poignées. • N'utilisez pas de linge sec pour nettoyer les portes.
Extérieur et poignées (Pour les modèles en acier inoxydable seulement)	• Eau et savon • Ammoniaque • Nettoyants pour acier inoxydable	• Ne jamais utiliser de CHLORURE pour nettoyer l'acier inoxydable. • Nettoyez l'avant et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un linge à vaisselle. Rincez avec de l'eau propre et un linge doux. • Nettoyez les taches tenaces à l'aide d'un essuie-tout imbibé d'ammoniaque et rincez. Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif. Vous pouvez vous procurer ces types de nettoyants auprès de la plupart des centres de rénovation et des grands magasins à rayons. Toujours suivre les instructions du fabricant. • REMARQUE : Toujours nettoyer, essuyer et sécher dans le sens des rayures pour éviter de rayer la surface de travers. • Lavez le reste de la caisse avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez à sec avec un linge doux et propre.

Informations concernant la garantie

Renseignements concernant la garantie sur les gros appareils électroménagers

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui présentent un défaut de matériaux ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies. De plus, le revêtement de la caisse et le système hermétique de réfrigération (compresseur, condenseur, évaporateur, déshydrateur ou conduite) de votre appareil sont couverts par une garantie limitée de la deuxième à la cinquième année. Durant la période s'étendant de la deuxième à la cinquième année à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera le revêtement de la caisse et les pièces du système hermétique de réfrigération qui présentent un défaut de matériaux ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou n'est pas facilement lisible.
2. Les appareils qui ont changé de propriétaire ou qui se trouvent à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
3. La présence de rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. La perte d'aliments causée par une panne du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans des établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de matériaux ou de fabrication, ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions concernant l'utilisation de votre appareil.
9. Les frais engagés pour rendre l'appareil accessible pour une réparation, par exemple l'enlèvement des garnitures, des armoires, des étagères, etc., qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service qui concernent la réparation ou le remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau ou d'autres articles consomptibles, ou des boutons, des poignées ou d'autres pièces esthétiques.
11. Les coûts de ramassage et de livraison; votre appareil est conçu pour être réparé à la maison.
12. Les frais supplémentaires comprenant, sans s'y limiter, les appels de service en dehors des heures normales de bureau, en fin de semaine ou un jour férié, les droits de péage, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
13. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant le transport ou l'installation, ce qui comprend, sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
14. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou l'utilisation de pièces qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes externes comme l'abus, la mauvaise utilisation, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les feux ou les catastrophes naturelles.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. **LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, QUI NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À UN AN.** ELECTROLUX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION OU EXEMPTION SUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE, IL SE PEUT QUE VOUS DISPOSIEZ D'AUTRES DROITS.

Si vous devez faire appel au service de réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve de paiement valide permettant d'établir la période de la garantie au cas où vous auriez besoin de faire appel au service de réparation. Si une réparation est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Le service auquel vous avez droit en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis, à Puerto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Puerto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisé à modifier les obligations contenues dans cette garantie ni à y apporter des ajouts. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et les spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

États-Unis
1 877 435-3287
Electrolux Major Appliances North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1 800 265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

Guide de dépannage

Avant de faire appel au service après-vente, veuillez lire ce qui suit. Vous pourriez économiser temps et argent. Cette liste présente des situations courantes qui ne découlent pas d'un défaut de matériau ou de fabrication du congélateur.

Problème	Cause	Solution
Fonctionnement du congélateur		
Le congélateur ne fonctionne pas.	* Le circuit dans lequel le congélateur est branché dispose d'un disjoncteur de fuite de terre. * La commande de température est réglée à « OFF ». * Le congélateur n'est pas branché ou la fiche n'est pas bien insérée dans la prise murale. * Un fusible est grillé ou un disjoncteur est hors tension. * Panne d'électricité.	* Branchez l'appareil dans un autre circuit. Si vous n'êtes pas sûr du type de prise, faites-la vérifier par un technicien qualifié. * Consultez la section « RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE ». * Assurez-vous que la fiche soit bien enfoncée dans la prise. * Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible à action retardée de 15 A. Réinitialisez le disjoncteur. * Vérifiez les lumières de la maison. Appelez votre fournisseur d'électricité local.
Le congélateur fonctionne trop souvent ou trop longtemps.	* La température dans la pièce ou à l'extérieur est chaude. * Le congélateur a récemment été débranché pendant un certain temps. * Des quantités importantes de nourriture tiède ou chaude ont récemment été entreposées. * La porte est ouverte trop souvent ou trop longtemps. * Il est possible que la porte soit entrouverte. * Le réglage de la température est trop bas. * Les joints d'étanchéité de la porte sont sales, usés, craquelés ou mal ajustés.	* Dans de telles conditions, il est normal que l'appareil fonctionne davantage. * L'appareil a besoin d'environ 24 heures pour se refroidir complètement. * Si des aliments tièdes y sont rangés, le congélateur doit fonctionner davantage pour atteindre le niveau de température demandé. * Le réfrigérateur fonctionne davantage si de l'air chaud y pénètre. Ouvrez la porte moins souvent. * Consultez la section« PROBLÈMES DE PORTE ». * Ajustez la commande à un réglage plus chaud. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser. * Nettoyez les joints d'étanchéité du congélateur (consultez le Tableau d'entretien et de nettoyage) * Les joints d'étanchéité usés, craquelés ou mal ajustés doivent être remplacés.
La température du congélateur est trop froide.	* Le réglage de la température est trop bas.	* Ajustez la commande à un réglage plus chaud. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser.
La température du congélateur est trop chaude.	* Le réglage de la température est trop élevé. * La porte est ouverte trop souvent ou trop longtemps. * Il est possible que la porte soit entrouverte. * Des quantités importantes de nourriture tiède ou chaude ont récemment été entreposées. * Le congélateur a récemment été débranché pendant un certain temps.	* Ajustez la commande à un réglage plus froid. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser. * Le congélateur fonctionne davantage si de l'air chaud y pénètre. Ouvrez la porte moins souvent. * Consultez la section« PROBLÈMES DE PORTE ». * Attendez que le congélateur ait eu le temps d'atteindre la température choisie. * Il faut 24 heures pour que le congélateur se refroidisse complètement.
La température de la surface externe est élevée.	* La température des parois extérieures peut être jusqu'à 30 °F plus élevée que la température ambiante.	* Le compresseur du congélateur fonctionne normalement et retire l'air chaud de l'intérieur de la caisse.
L'affichage du panneau de commande indique « LO ».	* Le panneau de contrôle est verrouillé.	* Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez sur « VERROUILLAGE DES COMMANDES » pendant 3 secondes.
L'affichage du panneau de commande indique « E7 », « E8 » ou « E9 ».	* Le panneau de contrôle indique un code d'erreur.	* Pour obtenir de l'aide téléphonique sans frais aux É.-U. et au Canada : 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)
L'affichage du panneau de commande indique « Sb ».	* Le panneau de contrôle est en mode Shabbath.	* Appuyez simultanément sur les touches « VERROUILLAGE DES COMMANDES » et « MODE TEMP » pour quitter le mode Shabbath.
Bruits		
Bruits plus élevés lorsque le réfrigérateur est en marche.	* Les congélateurs d'aujourd'hui ont une capacité de rangement supérieure et des températures plus uniformes. Ils nécessitent des compresseurs à haut rendement.	* Ceci est normal. Quand les bruits ambiants sont faibles, il est possible que vous entendiez fonctionner le compresseur lorsqu'il refroidit l'intérieur.
Bruits plus élevés lorsque le compresseur se met en marche.	* Le congélateur fonctionne à des niveaux de pression plus élevés au départ du cycle de mise en marche (ON).	* Ceci est normal. Les bruits se stabilisent ou disparaissent alors que le congélateur continue à fonctionner.

Solutions aux problèmes courants

Problème	Cause	Solution
Bruits (suite)		
Bruit sec ou craquement lorsque le compresseur se met en marche.	* Les composants métalliques se dilatent et se contractent comme des tuyaux d'eau chaude.	* Ceci est normal. Les bruits se stabilisent ou disparaissent alors que l'appareil continue à fonctionner.
Bruits semblables à des bouillonnements ou des gargouillis.	* Du liquide réfrigérant (qui sert à refroidir le congélateur) circule dans le système.	* Ceci est normal.
Bruits de ferraille ou de vibration.	* Le congélateur n'est pas à niveau. Il oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement.	* Mettez le congélateur à niveau. Consultez la section « MISE À NIVEAU ».
	* Le plancher est inégal ou n'est pas assez solide.	* Assurez-vous que le plancher est assez solide pour adéquatement supporter le poids du congélateur. Mettez le congélateur à niveau en plaçant des cales de bois ou de métal sous certaines parties du congélateur.
	* Le congélateur touche le mur.	* Remettez le congélateur à niveau ou déplacez-le un peu. Consultez la section « MISE À NIVEAU ».
Eau/Humidité/Givre à l'intérieur du congélateur		
De la condensation se forme sur les parois intérieures du congélateur.	* La température extérieure est chaude et le niveau d'humidité est élevé, ce qui provoque une plus grande accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.	* Ceci est normal.
	* La porte est entrouverte. * La porte est ouverte trop longtemps ou trop souvent.	* Consultez la section« PROBLÈMES DE PORTE ». * Ouvrez la porte moins souvent.
Odeur dans le congélateur		
Odeurs dans le congélateur.	* L'intérieur a besoin d'être nettoyé. * Des aliments dégageant de fortes odeurs sont dans le congélateur.	* Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau tiède et du bicarbonate de soude. Remplacer le filtre à air. * Couvrir les aliments hermétiquement.
Problèmes de porte		
La porte ne ferme pas.	* Le congélateur n'est pas à niveau. Il oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement.	* Cette condition peut engendrer des tensions sur la structure de la caisse et provoquer le mauvais alignement de la porte. Consultez la section « MISE À NIVEAU ».
	* Le plancher est inégal ou n'est pas assez solide.	* Assurez-vous que le plancher est assez solide pour adéquatement supporter le poids du congélateur. Mettez le congélateur à niveau en plaçant des cales de bois ou de métal sous certaines parties du congélateur.
Problèmes d'éclairage		
La lumière n'est pas allumée.	* Une DEL ou une ampoule est grillée.	* Suivez les étapes de la rubrique « ÉCLAIRAGE DEL » de la section « CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR ».
	* Aucun courant électrique ne se rend au congélateur.	* Voir « LE CONGÉLATEUR NE FONCTIONNE PAS ».
	* Le panneau de contrôle est en mode Shabbath (l'affichage indique Sb)	* Enfoncez les touches « MODE TEMP » et « VERROUILLAGE DES COMMANDES » pendant 3 secondes.

Liste de vérification pour l'installation

Portes
- ❑ Les poignées sont solidement fixées
- ❑ La porte se ferme hermétiquement sur la caisse de tous les côtés
- ❑ La porte du congélateur est à niveau sur toute sa partie supérieure

Mise à niveau
- ❑ Le congélateur est à niveau, d'un côté par rapport à l'autre et de l'avant vers l'arrière
- ❑ La grille de protection est correctement fixée au congélateur
- ❑ Les quatre coins de la caisse reposent fermement sur le plancher

Alimentation en électricité
- ❑ Le système électrique de la maison est sous tension
- ❑ Le congélateur est branché

Filtre à air
- ❑ Le filtre à air est installé

Vérifications finales
- ❑ Le matériel d'expédition a été enlevé
- ❑ Les températures du congélateur sont réglées
- ❑ Le robinet de l'alimentation en eau est ouvert
- ❑ La carte d'enregistrement a été postée